LG
Life's Good

ITALIANO

USER GUIDE

LG G Flex 2

LG-H955

MFL69081001 (1.0)

www.lg.com

Guida utente

ITALIANO

- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo a seconda della regione, del provider di servizi, della versione SW o del sistema operativo e sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli accessori disponibili possono variare a seconda della regione, del Paese o del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

Indice dei contenuti

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente 6

Avviso importante 18

Introduzione al telefono 22

Layout del telefono 22
Installazione della scheda SIM o USIM ... 24
Ricarica del telefono 25
Inserimento di una scheda di memoria .. 26
Sblocco dello schermo 27

Schermata principale 28

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento 28
Sfondo 29
Personalizzazione della schermata iniziale 30
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente 32
Area delle notifiche 32
Tastiera sullo schermo 35

Funzione speciale 37

Scatto con gesture 37
Vista rapida 37
Vista Gesture 38
Toc Toc 39
Knock Code 39
Dual Window 40
QuickMemo+ 41
QSlide 42
QuickRemote 43

Configurazione di un account Google 44

Connessione a reti e dispositivi 45

Wi-Fi 45
Bluetooth 46
Wi-Fi Direct 47
SmartShare 48
Trasferimento dati tra PC e dispositivo ... 49

Chiamate 50

Per effettuare una chiamata 50
Come chiamare i contatti 50
Ricezione e rifiuto di una chiamata 50
Per effettuare una seconda chiamata 51
Visualizzazione della cronologia chiamate 51
Impostazioni chiamate 51

Rubrica 52

Ricerca di un contatto 52
Aggiunta di un nuovo contatto 52
Contatti preferiti 52
Creazione di un gruppo 53

Messaggi.....54
Invio di un messaggio.....54
Vista conversazione.....55
Modifica delle impostazioni dei messaggi.....55

Email.....56
Gestione degli account e-mail.....56
Attività con le cartelle account.....57
Composizione e invio di e-mail.....57

Fotocamera e Video.....58
Opzioni della fotocamera sul mirino.....58
Uso delle impostazioni avanzate.....59
Scatto di una foto.....60
Una volta scattata una foto.....60
Registrazione di un video.....61
Dopo la registrazione di un video.....61
Galleria.....65

Multimedia.....68
Musica.....68

Utilità.....71
Orologio.....71
Calcolatrice.....72
Calendario.....72
Registratore.....73
Attività.....73
Ricerca vocale.....74
Download.....74
Radio FM.....74
LG SmartWorld.....75

Browser Web.....76
Browser.....76
Chrome.....78

Impostazioni.....79
Reti.....79
Suono.....82
Display.....84
Generali.....87

Software PC (LG PC Suite).....94
Per Windows OS.....94
Per Mac OS.....95

Aggiornamento software del telefono...97
Aggiornamento software del telefono.....97

Informazioni su questa guida utente.....99
Informazioni su questa guida utente.....99
Marchi registrati.....100
DivX HD.....100
Dolby Digital Plus.....100

Accessori.....101

Risoluzione dei problemi.....102

FAQ.....106

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Nel caso si verifichino errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-H955 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono è stato di 0,471 W/kg (10 g) per l'uso vicino all'orecchio e di 0,418 W/Kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto

⚠ ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- La flessibilità di questo prodotto è limitata alla resistenza al normale utilizzo generico. Questo telefono può essere piegato fino a 180 gradi per un periodo limitato di tempo ma non deve essere piegato verso l'interno. Danneggiamenti causati da un uso improprio, inclusi, senza limitazioni, piegamenti intenzionali o pressioni prolungate sul prodotto, possono provocare danni permanenti al display e/o ad altre parti e funzioni del telefono.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.

- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.

- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, prestare attenzione nel maneggiare il telefono e il caricabatterie (caricabatterie rapido) durante o immediatamente dopo l'operazione.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono bagnato potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 ºC e 40 ºC, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro assistenza autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.

- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Evitare di lasciare il telefono in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- Consumo energetico (modalità standby di rete) : 0,46 W

⚠ ATTENZIONE!

Avviso sulla sostituzione della batteria

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da un provider di assistenza autorizzato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.

Dichiarazione sulla sicurezza del laser

Attenzione!

Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per garantirne un utilizzo corretto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo come riferimento per il futuro. Se l'unità richiede manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

L'utilizzo di controlli e regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'involucro o entrare in contatto diretto con il laser.

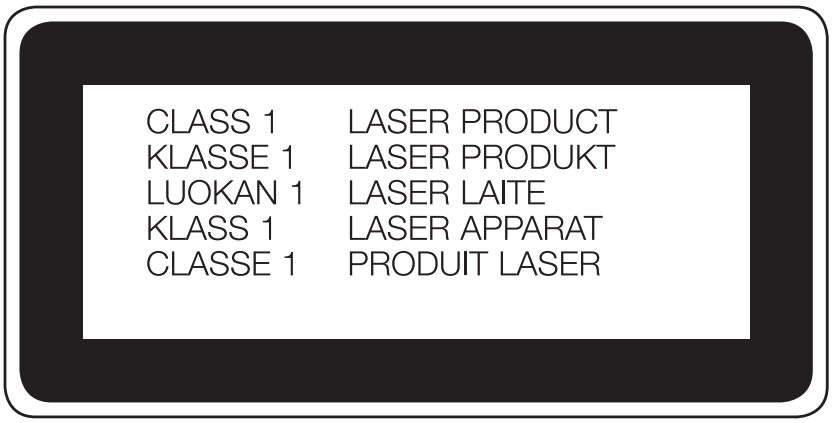

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare http://opensource.lge.com.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

COME AGGIORNARE IL DISPOSITIVO

Accedere alle versioni più recenti del firmware, alle nuove funzioni e miglioramenti del software.

- **Selezionare l'aggiornamento software dal menu delle impostazioni sul dispositivo.**
- **Aggiornare il dispositivo collegandolo al PC.** Per maggiori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare la pagina Web http://www.lg.com/common/index.jsp e selezionare il Paese e la lingua.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il telefono **LG-H955** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo **http://www.lg.com/global/declaration**

Contattare l'ufficio per informazioni sulle modalità d'uso consigliate:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.

2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.

3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento delle batterie/accumulatori

1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.

2 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.

3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.

4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avviso importante

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore a 10 MB, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

1 Sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > ⚙ > scheda **Generali** > **Applicazioni**.

2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.

3 Sfiorare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente sullo sfondo. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o i servizi di localizzazione (incluso il GPS), se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.

NOTA:

- Alcune applicazioni scaricate possono influire sul consumo della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.

NOTA: se si preme accidentalmente il **tasto Accensione/Blocco** mentre il dispositivo si trova in una tasca, lo schermo si spegne automaticamente per limitare il consumo della batteria.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

⚠ ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

⚠ ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso del ripristino completo (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se è necessario ripristinare la condizione originale del telefono, eseguire un ripristino completo.

1. Spegnere il dispositivo.
2. Tenere premuto il **tasto Accensione/Blocco + il tasto Volume giù** sul retro del telefono.
3. Rilasciare il **tasto Accensione/Blocco** solo quando viene visualizzato il logo di avvio, quindi tenere nuovamente premuto immediatamente il **tasto Accensione/Blocco**.
4. Quando viene visualizzato lo schermo per il ripristino delle impostazioni predefinite, rilasciare tutti i tasti.
5. Premere il **tasto Accensione/Blocco** per continuare oppure entrambi i **tasti Volume** per annullare l'operazione.
6. Premere i **tasti Volume** per evidenziare **SI** ancora una volta, quindi premere il **tasto Accensione/Blocco** per confermare.

⚠ ATTENZIONE

Quando si effettua un ripristino completo, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino completo.

5. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android; è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

1 Sfiorare □. Verranno visualizzate le anteprime delle applicazioni utilizzate di recente.

2 Sfiorare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua sullo sfondo. Sfiorare ◁ per uscire da una finestra dopo averla utilizzata.

- Per chiudere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, sfiorare **Cancella tutto**.

6. Se lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Tenere premuto il **tasto Accensione/Blocco** e il **tasto Volume giù** per circa 10 secondi per ripristinare il telefono. Per spegnere il telefono, tenere premuto il **tasto Accensione/Blocco** e il **tasto Volume giù** per circa 20 secondi. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Introduzione al telefono

Layout del telefono

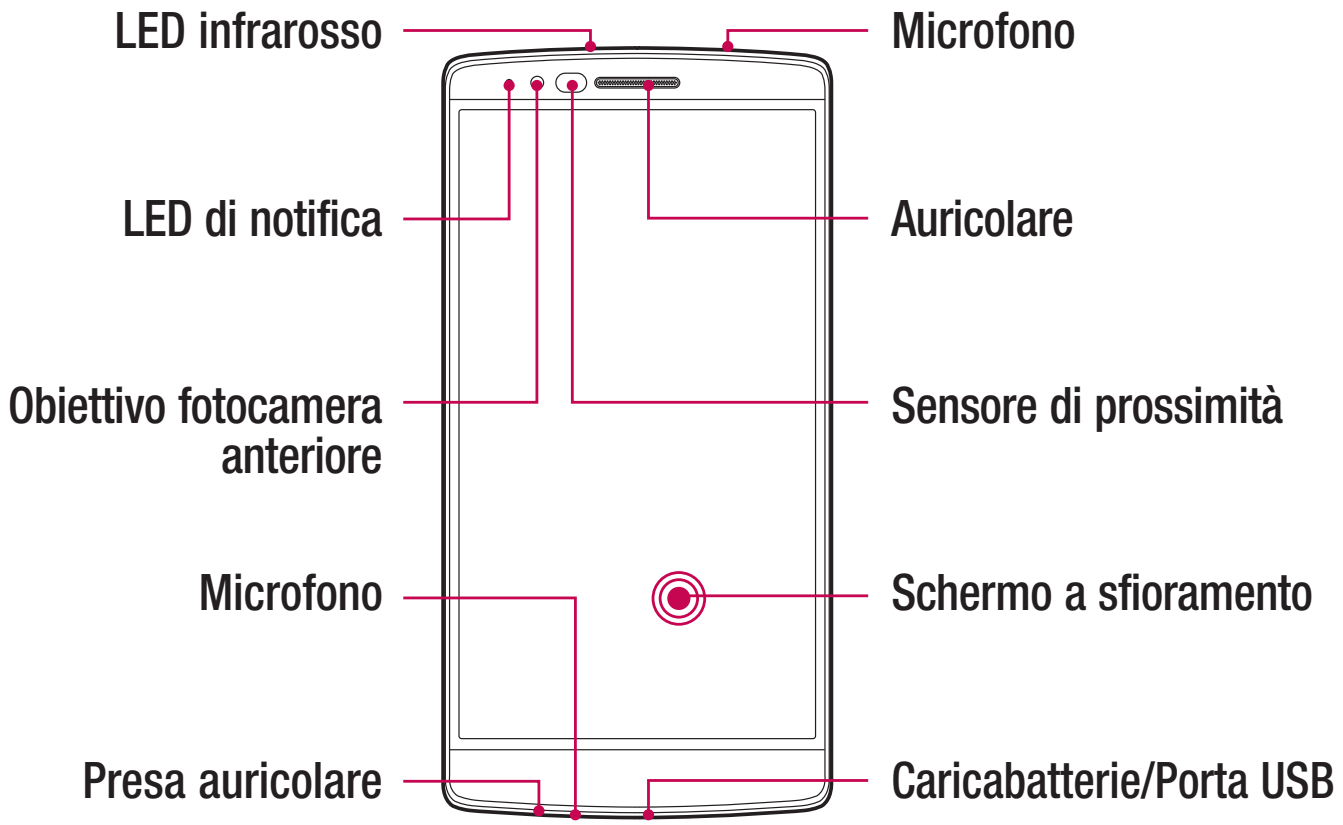

NOTA: sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

⚠ ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità con pellicole di protezione dello schermo o altri tipi di pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

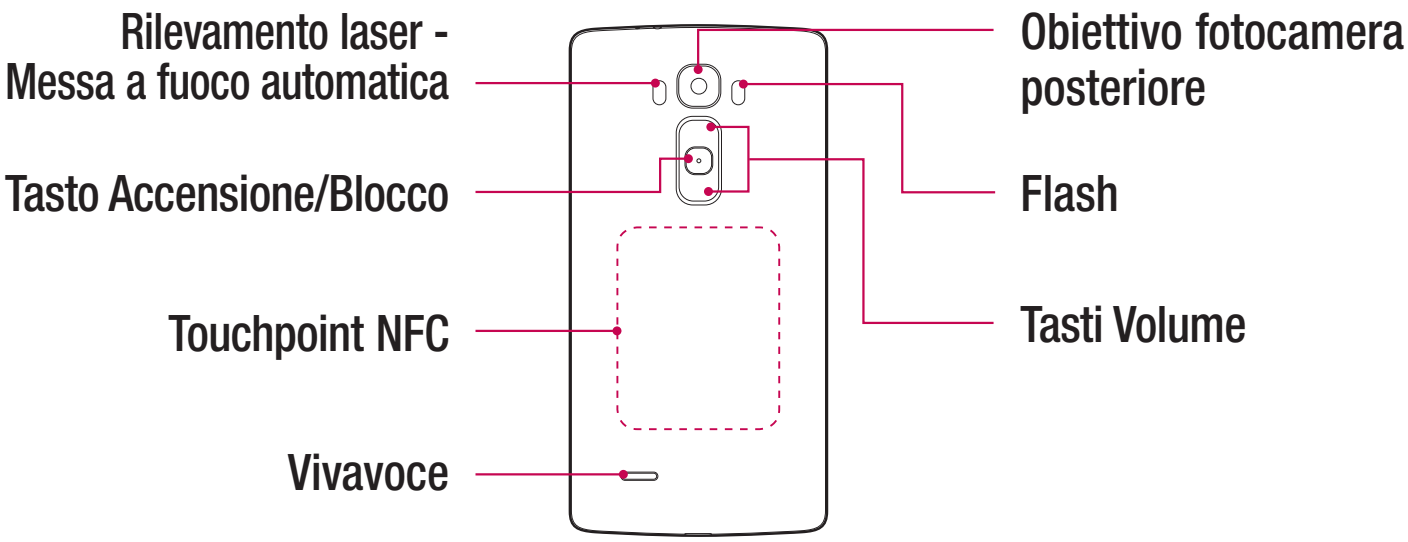

Tasto Accensione/ Blocco	• Accendere/spegnere il telefono tenendo premuto questo tasto • Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo
Tasti Volume	**(quando lo schermo è spento)** • Pressione prolungata del tasto Su per avviare QuickMemo+ • Pressione prolungata del tasto Meno per avviare la Fotocamera

⚠ ATTENZIONE

Fare attenzione a non danneggiare il touchpoint NFC sul telefono, che costituisce parte dell'antenna NFC.

NOTA: la copertura posteriore di questo prodotto si serve di una tecnologia di "riparazione automatica" che ripara automaticamente piccoli graffi in pochi minuti. I graffi di minore entità sono quelli causati da un utilizzo normale del telefono. I graffi dovuti a superfici abrasive, utilizzi non corretti, inclusi ma non limitati a graffi intenzionali, e danni provocati da cadute del prodotto, potrebbero non essere riparabili. I risultati ottenuti grazie alla tecnologia di "riparazione automatica" potrebbero variare in base all'entità del danno e per altre condizioni. Tutte le garanzie relative a "riparazione automatica" sono espressamente escluse nel presente documento.

NOTA: sensore LDAF (Laser Detection AutoFocus Sensor, Sensore di messa a fuoco automatica con rilevamento laser)

Grazie al rilevamento laser della distanza, quando si usa la videocamera posteriore il sensore LDAF consente una messa a fuoco a breve o lunga distanza più rapida e accurata.

Installazione della scheda SIM o USIM

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo.

1 Per rimuovere la cover posteriore, tenere saldamente in una mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare la cover posteriore con l'unghia del pollice come mostrato nell'immagine di seguito.

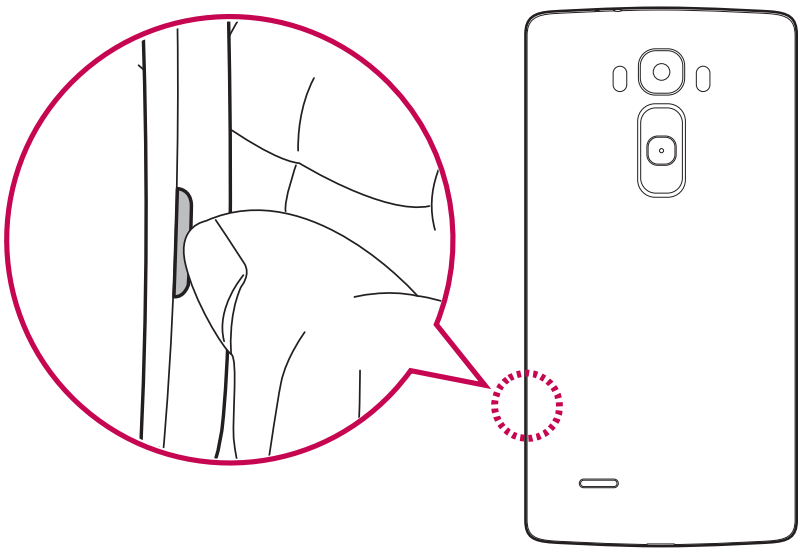

2 Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento inferiore, come mostrato nell'immagine. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

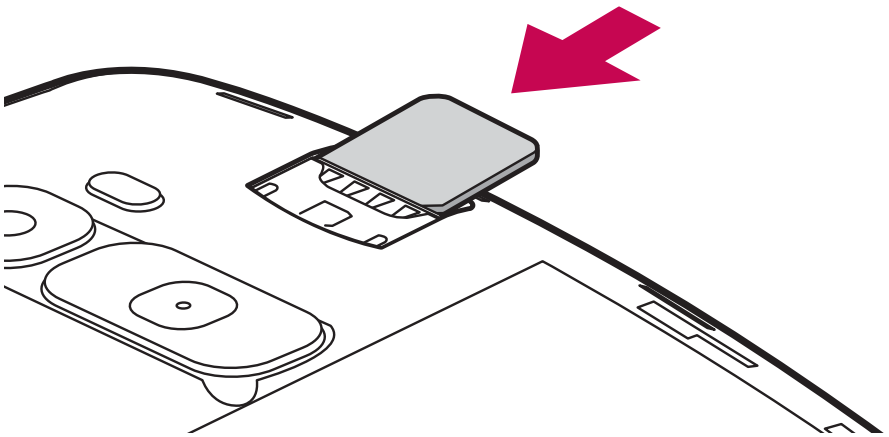

NOTA: con il dispositivo funzionano solo schede microSIM.

3 Per inserire nuovamente la cover sul telefono, allineare la cover posteriore allo vano della batteria (1) e premerla fino a farla scattare in posizione (2).

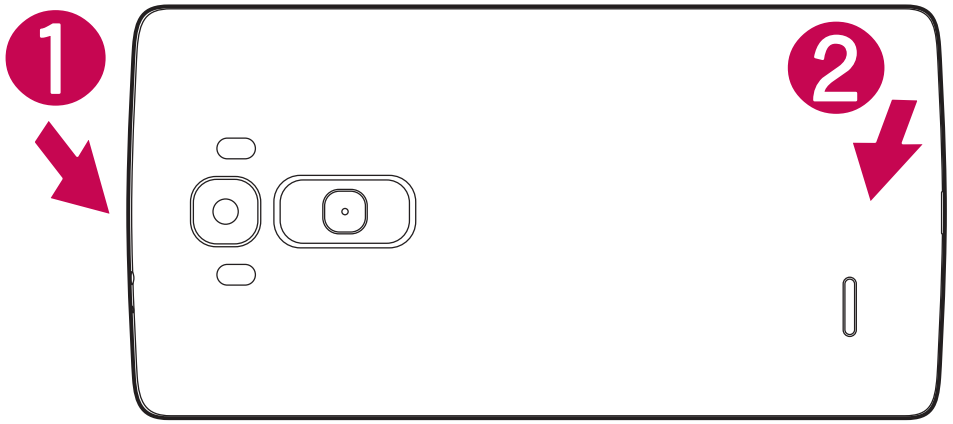

Ricarica del telefono

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie.

⚠ ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie, batterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica o che venga visualizzato un messaggio a comparsa indicante il problema; ciò potrebbe inoltre far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti da garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

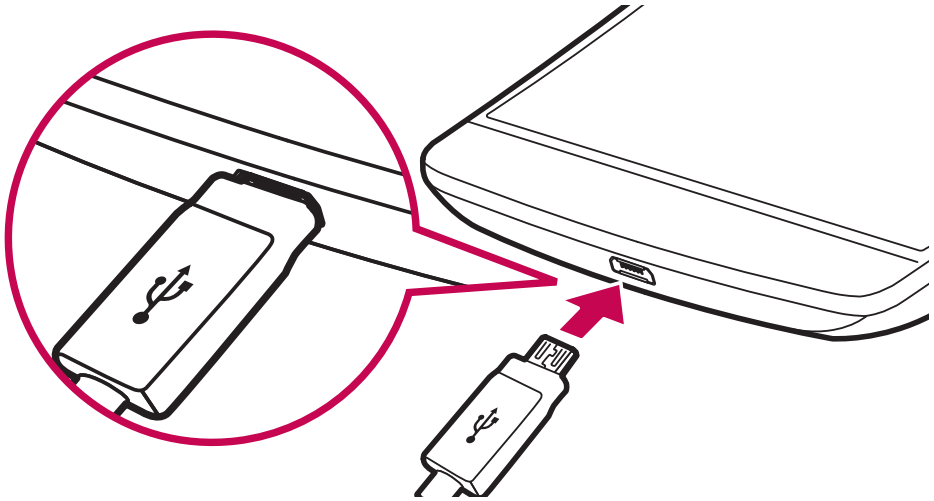

NOTA: non aprire la cover della batteria mentre il telefono è in carica.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede microSD fino a 32 GB. In base al produttore e al tipo, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

⚠ ATTENZIONE

Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. Utilizzare una scheda non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e danneggiare i dati in essa memorizzati.

NOTA:

- Il dispositivo supporta i file system FAT e exFAT per le schede di memoria. Quando viene inserita una scheda formattata in un file system diverso, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Scrivere e cancellare frequentemente dati riduce la durata delle schede di memoria.

1 Rimuovere la cover posteriore.

2 Inserire la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

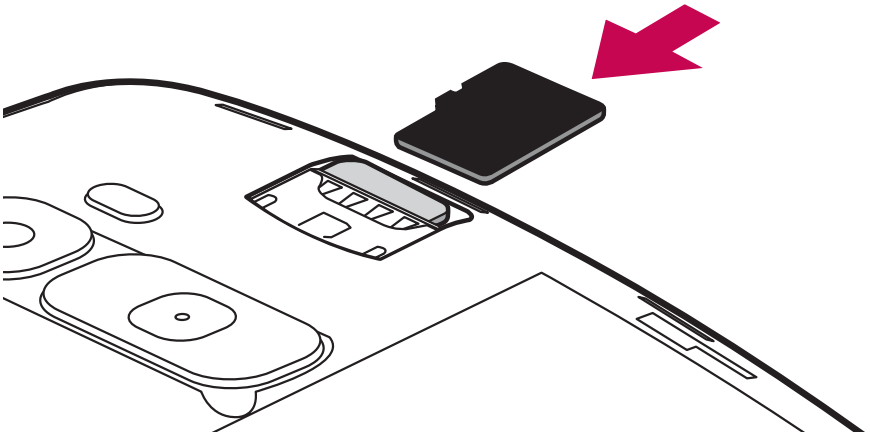

3 Reinserire la cover posteriore.

Sblocco dello schermo

Per impostazione predefinita, lo schermo si blocca dopo un periodo di inattività, quindi si spegne.

Sblocco dello schermo

1 Premere il **tasto Accensione/Blocco** o sfiorare due volte lo schermo.
2 Trascinare lo schermo in qualsiasi direzione per sbloccarlo.

SUGGERIMENTO Smart Lock

È possibile utilizzare **Smart Lock** per sbloccare il telefono più semplicemente. È possibile impostare questa funzione per tenere il telefono sbloccato quando è in uso un dispositivo Bluetooth collegato sicuro, quando si trova in un luogo sicuro, ad esempio a casa o in ufficio, o quando riconosce il viso dell'utente.

Impostazione di Smart Lock

1 Sfiorare ○ > ⋮⋮⋮ > scheda **Applicazioni** > ⚙.
2 Sfiorare la scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Smart Lock**.
3 Prima di aggiungere dispositivi, luoghi o volti sicuri, è necessario impostare un blocco dello schermo (sequenza, PIN o password).

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

- **Sfiorare o toccare** - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.
- **Toccare e tenere premuto** - Toccare e tenere premuto un elemento sullo schermo sfiorandolo senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione.
- **Trascinare** - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata iniziale per riposizionarli.
- **Scorrere** - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi).
- **Sfiorare due volte** – Per ingrandire una pagina Web o una mappa (se la funzione è supportata dall'applicazione).
- **Ingrandire/ridurre** - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe (se la funzione è supportata dall'applicazione).
- **Ruotare lo schermo** - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento fisico dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

NOTA:

- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Sfiorare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare i tasti circostanti.

Sfondo

La schermata iniziale è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Consente di aggiungere elementi, quali scorciatoie applicazioni e widget Google per fornire accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando ◯.

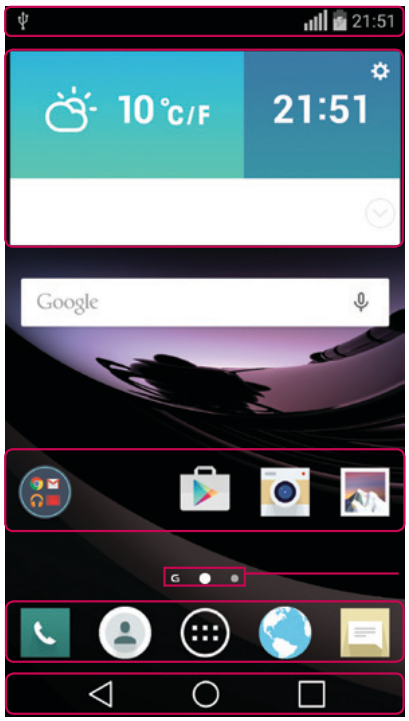

1. **Barra di stato**
2. **Widget**
3. **Icone delle applicazioni**
4. **Indicatore di posizione**
5. **Area tasto rapido**
6. **Tasti touch della schermata iniziale**

1. Consente di visualizzare le informazioni di stato del telefono, compresa l'ora, l'intensità del segnale, lo stato della batteria e le icone di notifica.
2. I widget sono applicazioni autonome a cui è possibile accedere tramite la schermata Applicazioni o dalla schermata iniziale. Diversamente da una scelta rapida, un widget può funzionare come un'applicazione su schermo.
3. Sfiorare un'icona (applicazione, cartella ecc.) per aprirla e utilizzarla.
4. Consente di indicare l'area della schermata iniziale attualmente visualizzata.
5. Fornisce un accesso rapido alla funzione da qualsiasi area della schermata iniziale.

❻ ◁ **Tasto Indietro**	Consente di tornare alla schermata precedente. Inoltre consente di chiudere gli elementi a comparsa, come i menu, le finestre di dialogo e la tastiera su schermo. Toccare e trascinarlo per accedere alla finestra Doppio.
○ **Tasto Home**	Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.
□ **Tasto Recenti**	Consente di visualizzare le applicazioni utilizzate di recente. Se si tocca e si tiene premuto questo tasto, viene visualizzato il menu delle opzioni disponibili.

Schermata home estesa

Il sistema operativo offre più aree della schermata iniziale in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- Far scorrere un dito verso sinistra o verso destra nella schermata iniziale per accedere alle aree aggiuntive.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo applicazioni e widget o modificando gli sfondi.

Aggiunta di elementi alla schermata iniziale

1. Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
2. Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
3. Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

SUGGERIMENTO Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Rimozione di un elemento dalla schermata iniziale

- **Sfondo** > Tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

Aggiunta di un'applicazione come Tasto rapido

- Dal menu Applicazioni o dalla schermata iniziale, tenere premuta l'icona dell'applicazione e trascinarla nell'area tasto rapido. È possibile aggiungere fino a sette applicazioni.

Rimozione di un'applicazione dall'area Tasto rapido

- Tenere premuto il tasto rapido desiderato e trascinarlo in .

NOTA: **Tasto Applicazioni** non può essere cancellato.

Personalizzazione delle icone delle applicazioni nella schermata iniziale

1. Tenere premuta l'icona di un'applicazione già sulla schermata iniziale. L'icona di modifica viene visualizzata nell'angolo in alto a destra dell'applicazione.
2. Sfiorare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.
3. Sfiorare **OK** per salvare la modifica.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

1 Sfiorare ☐. Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
2 Sfiorare un'icona per aprire la relativa applicazione. Oppure sfiorare ◁ per tornare alla schermata precedente.

Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, eventi del calendario e sveglie, nonché eventi in corso, ad esempio quando si sta utilizzando la navigazione con indicazione sulle svolte.

Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio quelle relative al Wi-Fi o al livello della batteria, vengono visualizzate a destra.

NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

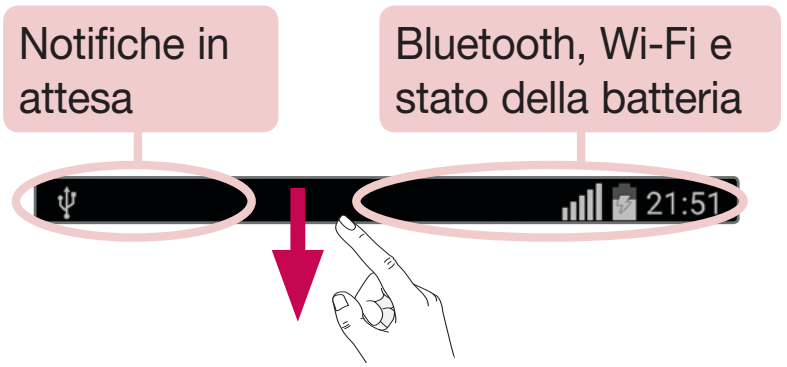

Apertura dell'area delle notifiche

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche. Per chiudere l'area delle notifiche, toccare e trascinare la schermata verso la parte superiore dello schermo.

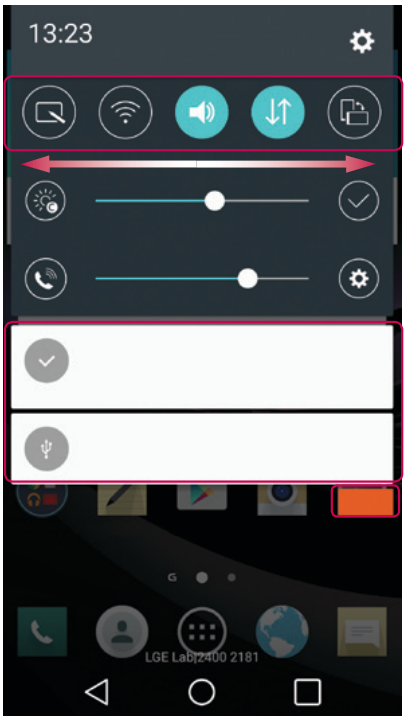

1. Sfiorare ciascun tasto di alternanza per attivarlo/disattivarlo. Tenere premuto il tasto per accedere al menu delle impostazioni della funzione. Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare altri tasti di alternanza. Sfiorare per rimuovere, aggiungere o riorganizzare i tasti di alternanza.
2. Le notifiche correnti vengono elencate assieme a una breve descrizione. Sfiorare una notifica per aprire l'applicazione corrispondente che la gestisce.
3. Sfiorare per cancellare tutte le notifiche.

Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.

Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva

Icona	Descrizione
	File multimediale attualmente in riproduzione
	Modalità silenziosa attiva
	Modalità vibrazione attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso

	Avviso di sistema		GPS attivo
	Sveglia impostata		Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo msg vocale		Scegli il metodo di input
	Nuovo messaggio di testo/ multimediale		Condivisione di contenuti del server multimediale attiva
	NFC attivo		Hotspot Wi-Fi attivo

NOTA: la posizione dell'icona nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera su schermo può essere visualizzata sullo schermo quando si sfiora un campo di inserimento testo disponibile.

Utilizzo del tastierino e inserimento del testo

Sfiorare una volta per inserire una lettera maiuscola. Sfiorare due volte per tutte le maiuscole.

Sfiorare per accedere al menu Impostazioni della tastiera.

 Sfiorare per inserire uno spazio.

Sfiorare per creare una nuova riga.

Sfiorare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per immettere "á", tenere premuto il tasto "a" finché non viene visualizzato il messaggio a comparsa che visualizza i caratteri speciali. Senza sollevare il dito, trascinare quest'ultimo sul carattere speciale desiderato.

Funzione speciale

Scatto con gesture

Scattare una foto con il movimento di una mano. Per scattare la foto, sollevare la mano finché non viene riconosciuta dalla fotocamera anteriore e viene visualizzata una casella sulla schermata.

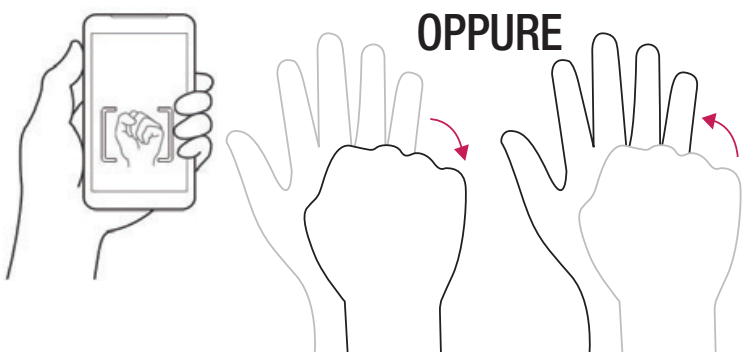

Vista rapida

Quando lo schermo del telefono non è attivo, è possibile visualizzare la barra di stato, l'ora e la data trascinando il dito verso il basso sullo schermo.

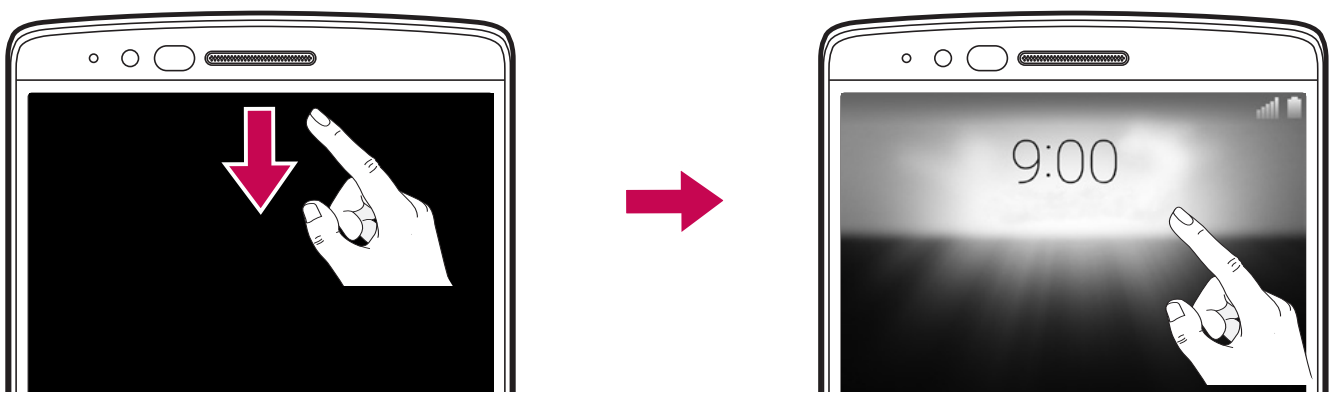

Vista Gesture

Dopo aver scattato una foto con l'obiettivo della fotocamera anteriore, è possibile selezionare automaticamente la foto acquisita tramite questo movimento.

1 Sfiorare ○ > ⋮⋮⋮ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

2 Scattare una foto con la fotocamera anteriore.

3 Dopo aver scattato la foto, avvicinare il telefono al volto. Viene visualizzata la foto acquisita.

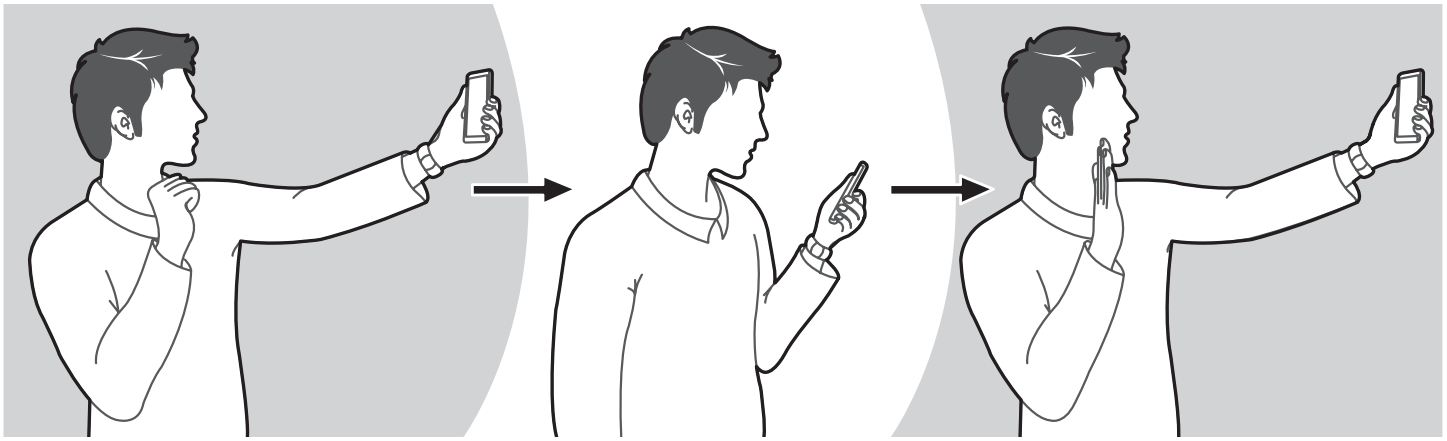

Scatto di una foto | **Anteprima rapida** | **Ritorno alla modalità fotocamera anteriore**

NOTA:

- A seconda della velocità e dell'angolazione del movimento, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
- Se l'angolazione viene modificata dopo l'anteprima rapida, verrà visualizzata la modalità fotocamera. Sarà necessario accedere alla Galleria per visualizzare nuovamente l'immagine.

Toc Toc

È possibile riattivare o spegnere lo schermo semplicemente sfiorandolo due volte. Mentre lo schermo è spento e inattivo, sfiorare rapidamente due volte il centro dello schermo. Per spegnere lo schermo, sfiorare due volte la barra di stato in una schermata qualsiasi (ad eccezione del mirino della fotocamera) o un'area vuota nella schermata iniziale.

NOTA: quando si utilizza Toc Toc per riattivare lo schermo, accertarsi di non coprire il sensore di prossimità. In caso contrario lo schermo si accenderà. Questa funzione è concepita per impedire al dispositivo di accendersi inavvertitamente in tasca o nella posizione in cui è conservato.

Knock Code

La funzione Knock Code consente di riattivare e sbloccare lo schermo tramite la sequenza Knock Code personale. Quando è attivata, la funzione Knock Code divide lo schermo in 4 parti e utilizza la combinazione univoca di sfioramenti per bloccare il dispositivo. È possibile disattivare questa funzione in Impostazioni della schermata di blocco.

NOTA:

- Se si immette una combinazione Knock Code per 6 volte errata, sarà necessario utilizzare le proprie credenziali di accesso all' account Google o un PIN di backup.
- Utilizzare la punta delle dita anziché l'unghia per sfiorare lo schermo e attivarlo o disattivarlo.
- Quando la funzione Knock Code non è attivata, è possibile utilizzare la funzione Toc Toc sfiorando lo schermo.

1 Sfiorare ○ > ⋮⋮⋮ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > ⚙ > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.

2 Attenersi alla procedura visualizzata per impostare il Knock Code.

3 Sfiorare Fine al termine dell'operazione.

Come sbloccare lo schermo tramite Knock Code

È possibile riattivare e sbloccare lo schermo digitando il Knock Code, configurato nella sezione precedente, quando lo schermo è spento.

Dual Window

Questa funzione consente di eseguire il multitasking dividendo lo schermo in due, consentendo di utilizzare contemporaneamente due applicazioni compatibili.

1 Toccare e tenere premuto ◁ per dividere la schermata.

2 Sfiorare o trascinare l'icona dell'applicazione per l'applicazione corrispondente che si desidera utilizzare.

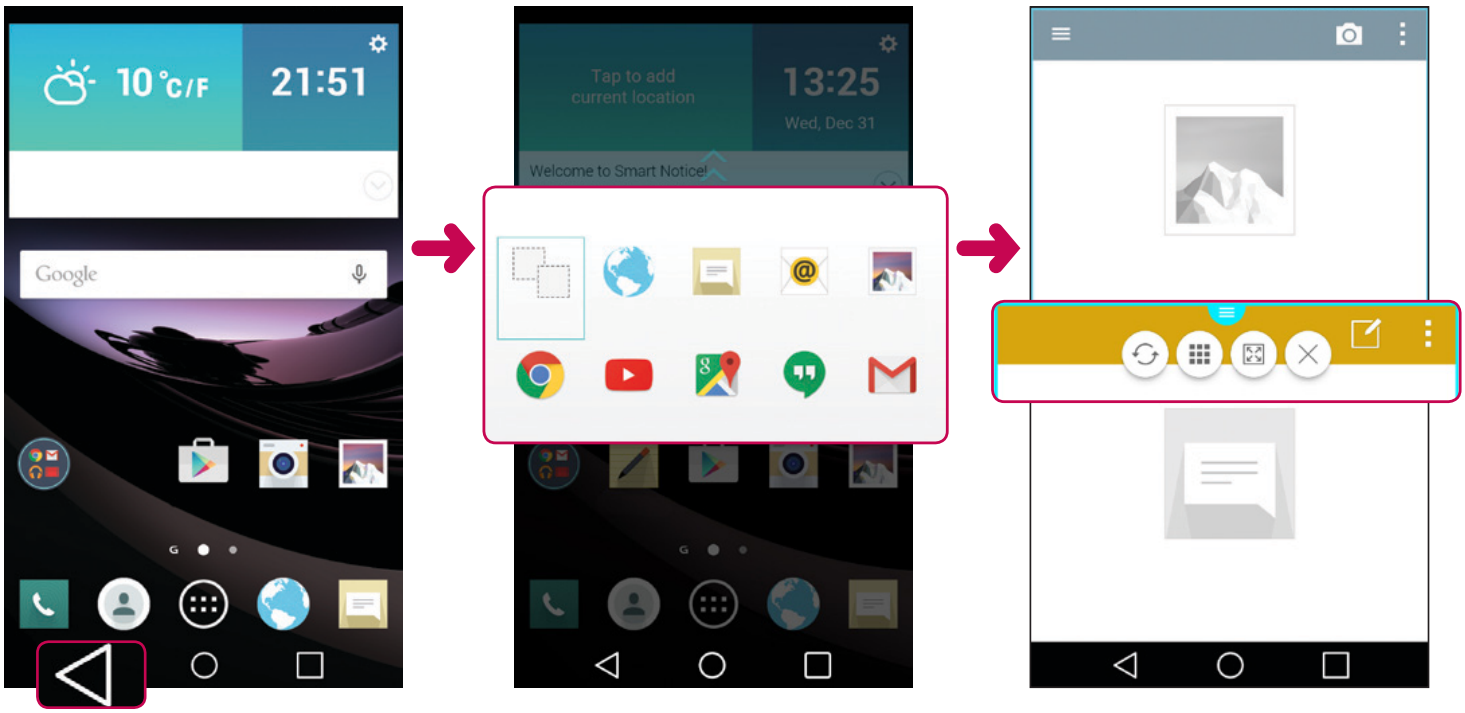

: sfiorare per visualizzare le opzioni del menu Dual Window o trascinare per ridimensionare le schermate divise.

: consente di attivare due schermi.

: consente di visualizzare l'elenco delle applicazioni.

: consente di visualizzare la finestra selezionata a schermo intero.

: consente di chiudere la finestra delle applicazioni attualmente selezionate.

NOTA: È possibile attivare o disattivare Dual tramite il menu Impostazioni.

1 Sfiorare > > scheda **Applicazioni** (se necessario) > > scheda **Generali** > **Dual Window**.

2 Scorrere il tasto di alternanza per **Sì** o **Non attivo** l'opzione.

QuickMemo+

La funzione **QuickMemo+** consente di creare memo e di catturare schermate. Grazie alla funzione QuickMemo+, è possibile acquisire schermate, disegnarci sopra e condividerle con familiari e amici.



OPPURE

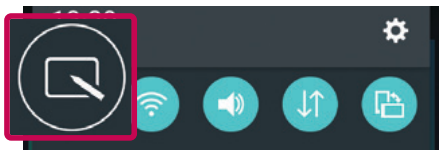

1 (Quando lo schermo è spento) tenere premuto il tasto Volume su.

OPPURE

(Quando lo schermo è acceso) toccare e scorrere la barra di stato verso il basso e sfiorare .

2 Usare il menu per selezionare le opzioni disponibili **Tipo penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un memo.

3 Sfiorare per salvare il memo. Per uscire da QuickMemo+ in qualsiasi momento, sfiorare ◁.

QSlide

In qualsiasi schermata, usare il pannello di notifica per accedere in modo semplice e usare le applicazioni Notepad, Calendario, Calcolatrice e molto altro con QSlide.

1		Sfiorare per espandere la finestra a schermo intero.
2		Sfiorare per regolare la trasparenza della finestra.
3		Sfiorare per chiudere la finestra QSlide.
4		Trascinare per regolare la dimensione.

1 Toccare e scorrere verso il basso la barra di stato > sfiorare **QSlide** per visualizzare le applicazioni QSlide disponibili. Inoltre, durante l'uso delle applicazioni che supportano QSlide, sfiorare . La funzione viene visualizzata come una piccola finestra sullo schermo.

2 È possibile utilizzare e sfiorare la schermata sotto alle finestre **QSlide** quando la barra della trasparenza non è completa .

NOTA: QSlide può supportare solo una finestra alla volta.

QuickRemote

QuickRemote trasforma il telefono in un telecomando universale per il TV di casa, il Set-top box, il sistema audio e molto altro.

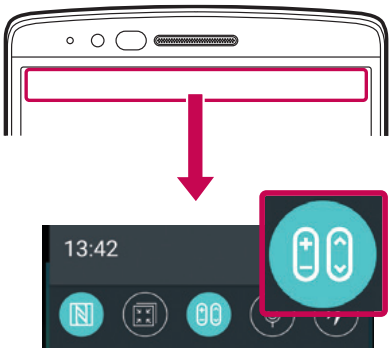

Imposta

1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare > **AGGIUNGI DISPOSITIVO REMOTO**.

OPPURE

Sfiorare > > scheda **Applicazioni** (se necessario) > > sfiorare .

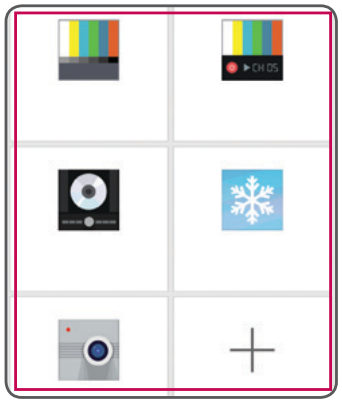

2 Selezionare il tipo e la marca del dispositivo, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.

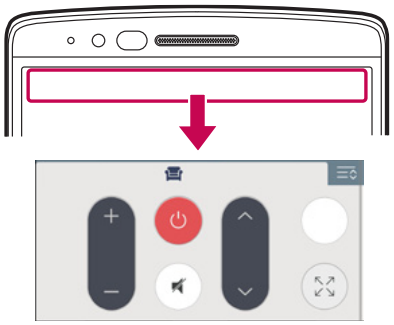

Accesso a QuickRemote

3 Una volta completata l'impostazione iniziale, è possibile accedere in modo semplice a QuickRemote dal pannello di notifica. Aprire il pannello di notifica e utilizzare le funzioni QuickRemote.

NOTA: QuickRemote funziona allo stesso modo dei segnali infrarossi (IR) di un normale telecomando. Quando si utilizza la funzione QuickRemote, fare attenzione a non coprire il sensore a raggi infrarossi nella parte superiore del telefono. A seconda del modello, del produttore o della società di assistenza, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

Configurazione dell'account Google

- Durante l'avvio iniziale del dispositivo, accertarsi che sia connesso al Web. Accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

  OPPURE

- Al termine della procedura guidata, sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > ⚙ > scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account** > **Google**.

Se si dispone già di un account Google, immettere il proprio indirizzo e-mail e sfiorare **AVANTI**.

Una volta impostato l'account Google sul telefono, il telefono viene sincronizzato automaticamente con l'account Google sul Web (se è disponibile una connessione dati).

A seconda delle impostazioni di sincronizzazione, la rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono.

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Connessione a reti e dispositivi

Wi-Fi

È possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).

Connessione alle reti Wi-Fi

1 Sfiorare ○ > ⋮⋮⋮ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > ⚙ > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.

2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **SÌ** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.

3 Sfiorare una rete per connettersi ad essa.

- Se la rete è protetta con un'icona di blocco, è necessario immettere una chiave di sicurezza o una password.

NOTA: nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

NOTA: se ci si trova al di fuori della zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi **NON ATTIVO**, il dispositivo potrebbe connettersi automaticamente al Web utilizzando i dati mobili, comportando costi aggiuntivi.

SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC del telefono

Sfiorare ○ > ⋮⋮⋮ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > ⚙ > scheda **Reti** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Avanzate Wi-Fi** > **Indirizzo MAC**.

Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per connettersi con auricolari, sistemi audio o per scambiare dati tra dispositivi vicini.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti.
- Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Associazione del telefono con un altro dispositivo Bluetooth

1. Sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > ⚙ > scheda **Reti** > **Bluetooth**.
2. Impostare **Bluetooth** su **SÌ**.
3. Sfiorare **Ricerca dei dispositivi** per visualizzare i dispositivi nell'area di copertura del Bluetooth.
4. Scegliere il dispositivo da associare dall'elenco e seguire le istruzioni successive per completare completamente. Una volta completata l'associazione, il telefono è connesso all'altro dispositivo.

NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth predefinito, ad esempio 0000.

Invio dati tramite Bluetooth

1 Utilizzando un'applicazione che supporta la condivisione, individuare i dati o il file che si desidera condividere.
2 Selezionare l'opzione **Condividi**.
3 Selezionare **Bluetooth**.
4 Selezionare il dispositivo Bluetooth associato (o associare un nuovo dispositivo).

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

Ricezione dati tramite Bluetooth

1 Sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > ⚙ > scheda **Reti** > **Bluetooth**.
2 Impostare **Bluetooth** su **SÌ** per attivarlo.
3 L'utente riceverà una richiesta di accettare il tentativo di associazione da un dispositivo. Selezionare **Accetta**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Attivazione di Wi-Fi Direct

1 Sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > ⚙ > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.
2 Sfiorare ⋮ > **Avanzate Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTA: in questo menu il dispositivo è visibile ad altri dispositivi Wi-Fi Direct visibili nelle vicinanze.

SmartShare

SmartShare consente di ricevere contenuti multimediali tramite il telefono e i tablet LG.

1 Visualizzando il contenuto che si desidera condividere, sfiorare o > **SmartShare**.

2 Sfiorare **Play** o **Beam** nella finestra a comparsa visualizzata.

- **Play:** è possibile riprodurre in streaming il contenuto tramite TV, altoparlante Bluetooth ecc.
- **Beam:** è possibile inviare il contenuto a dispositivi Bluetooth, telefoni o tablet LG che supportano SmartShare Beam.* *SmartShare Beam consente il trasferimento rapido di contenuti multimediali tramite Wi-Fi Direct.

3 Sfiorare il dispositivo che si desidera condividere dall'elenco.

- Assicurarsi che sul dispositivo sia attivata la connessione Wi-Fi, Wi-Fi Direct o Bluetooth, se il dispositivo non compare nell'elenco. Sfiorare **Nuova scansione.**

Uso del contenuto dei dispositivi nelle vicinanze sul proprio telefono

1 Per connettere i dispositivi nelle vicinanze al proprio telefono, sfiorare l'opzione **Dispositivi nelle vicinanze** sulle applicazioni **Galleria** e **Musica**.

- Accertarsi che il telefono e i dispositivi nelle vicinanze siano connessi alla stessa rete Wi-Fi e che il servizio DLNA sul dispositivo vicino sia attivato.

2 Sfiorare il dispositivo al quale si desidera connettersi. Se il dispositivo non è elencato, sfiorare **Cerca dispositivi vicini**.

3 Una volta stabilita la connessione, è possibile usufruire del contenuto sul proprio telefono.

Trasferimento dati tra PC e dispositivo

È possibile copiare o spostare dati da un PC al dispositivo e viceversa.

Trasferimento dati

1 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito in dotazione.
2 Aprire il riquadro delle notifiche e selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.
3 Comparirà una finestra sul PC che consente di trasferire i dati desiderati.

NOTA:
- per rilevare il telefono, è necessario installare sul PC il driver della piattaforma LG Android.
- Controllare i requisiti per utilizzare la funzione **Dispositivo Media (MTP)**.

Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP3, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

Chiamate

Per effettuare una chiamata

1 Sfiorare per aprire il telefono.
2 Immettere il numero utilizzando il telefono. Per eliminare una cifra, sfiorare .
3 Dopo aver immesso il numero desiderato, sfiorare per effettuare la chiamata.
4 Per terminare la chiamata, sfiorare .

SUGGERIMENTO Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto 0+.

Come chiamare i contatti

1 Sfiorare per aprire i contatti.
2 Scorre l'elenco contatti. È anche possibile immettere il nome di un contatto nel campo di ricerca oppure scorrere le lettere alfabetiche sulla parte destra dello schermo.
3 Per effettuare la chiamata, sfiorare accanto al contatto che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, trascinare in qualsiasi direzione per rispondere alla chiamata.

Trascinare in qualsiasi direzione per rifiutare la chiamata.

Per effettuare una seconda chiamata

1 Durante la prima chiamata, sfiorare ⋮ > **Aggiungi** .
2 Inserire il numero e sfiorare per effettuare la chiamata.
3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
4 Per alternare i numeri, sfiorare il numero visualizzato sullo schermo. È anche possibile sfiorare per avviare un'audioconferenza.
5 Per terminare tutte le chiamate, sfiorare **Fine**.

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale sfiorare e selezionare la scheda **Chiamate**.
Viene visualizzato un elenco di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO
- Sfiorare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sfiorare ⋮, quindi **Elimina tutto** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

1 Nella schermata iniziale sfiorare per aprire il telefono.
2 Sfiorare ⋮ per visualizzare le opzioni disponibili.
3 Sfiorare **Impostazioni chiamate** e configurare le opzioni desiderate.

Rubrica

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

1 Sfiorare per aprire i contatti.
2 Sfiorare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera. È anche possibile scorrere i caratteri alfanumerici sul lato destro dello schermo.

Aggiunta di un nuovo contatto

1 Sfiorare e immettere il numero del nuovo contatto.
2 Sfiorare > **Aggiungi ai contatti** > **Nuovo contatto**.
3 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'icona dell'immagine. Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
4 Immettere le informazioni desiderate per il contatto.
5 Sfiorare **Salva**.

Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti

1 Sfiorare per aprire i contatti.
2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
3 Sfiorare la stella nell'angolo in alto a destra dello schermo. La stella diventa di colore giallo.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

1 Sfiorare per aprire i contatti.
2 Sfiorare la scheda **Preferiti** e scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.
3 Sfiorare la stella gialla nell'angolo in alto a destra dello schermo. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Creazione di un gruppo

1 Sfiorare per aprire i contatti.
2 Sfiorare **Gruppi** > ⋮ > **Nuovo gruppo**.
3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È inoltre possibile impostare una suoneria per il gruppo.
4 Sfiorare **Salva** per salvare il gruppo.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma rimarranno nell'elenco contatti.

Messaggi

Il telefono combina SMS ed MMS in un solo menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

1 Sfiorare nella schermata iniziale, quindi per creare un nuovo messaggio.

2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile sfiorare un destinatario suggerito e aggiungere più di un contatto.

NOTA: per ogni messaggio di testo inviato è previsto un costo. Consultare il proprio provider di servizi.

3 Sfiorare il campo **Inserisci messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.

4 Sfiorare per aprire le opzioni dei messaggi.

SUGGERIMENTO È possibile sfiorare per allegare un file che si desidera condividere.

5 Premere **Invia** per inviare il messaggio.

SUGGERIMENTO

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio di testo.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un messaggio di testo, questo viene automaticamente convertito in messaggio multimediale e il piano tariffario verrà adeguato di conseguenza.

Vista conversazione

I messaggi di testo e multimediali scambiati con una persona vengono visualizzati in ordine cronologico in modo da ottenere una pratica panoramica delle conversazioni.

Modifica delle impostazioni dei messaggi

Le impostazioni dei messaggi del telefono sono predefinite e consentono di inviare i messaggi immediatamente. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

- Aprire l'app **Messaggi** e sfiorare ⋮ > **Impostazioni**.

Email

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione degli account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, l'app E-mail mostra i contenuti della posta in arrivo.

Aggiunta di un altro account e-mail

- Sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Email** > ⋮ > **Impostazioni** > ⊕ **Aggiungi account.**

Modifica delle impostazioni generali e-mail:

- Sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Email** > ⋮ > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

Eliminazione di un account e-mail:

- Sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Email** > ⋮ > **Impostazioni** > ⋮ > **Rimuovi account** > Selezionare l'account da eliminare > **Rimuovi** > **Si**.

Attività con le cartelle account

Per accedere alle cartelle dell'account e-mail aprire l'app **Email** e sfiorare ⋮ > **Cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, Posta in uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal fornitore di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Composizione e invio di messaggi

1. Nell'applicazione **Email**, sfiorare per creare una nuova e-mail.
2. Immettere un indirizzo per il destinatario finale dell'e-mail. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
3. Sfiorare ⋮ per aggiungere un Cc/Ccn, quindi sfiorare per allegare i file se necessario.
4. Immettere il testo dell'e-mail.
5. Sfiorare per inviare l'e-mail.

Fotocamera e Video

Per aprire l'applicazione Fotocamera, sfiorare ○ > ⋮⋮⋮ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

Opzioni della fotocamera sul mirino

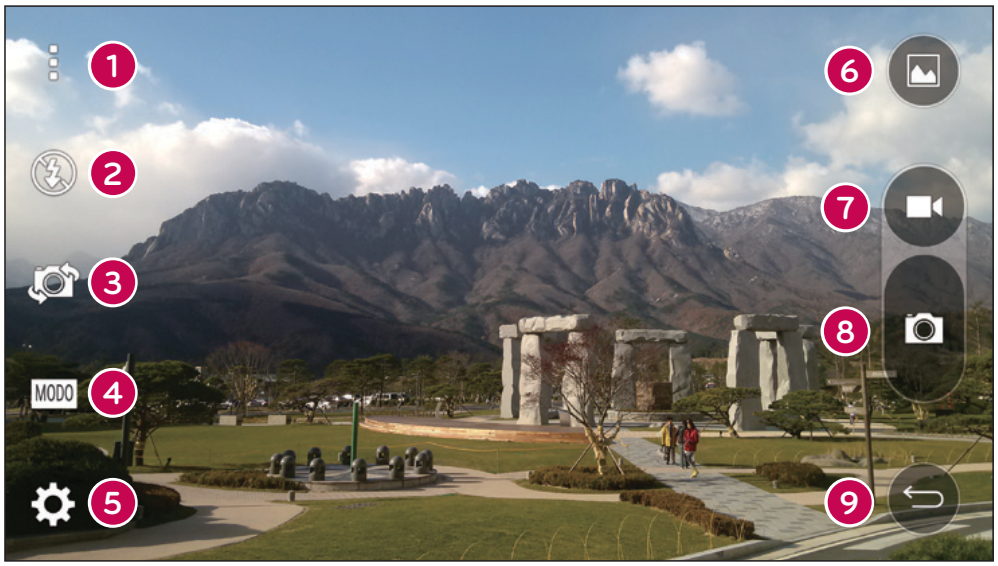

1. **Opzioni Nascondi/Visualizza** – Sfiorare per nascondere/visualizzare le opzioni della fotocamera sul mirino.
2. **Flash** – Consente di gestire il flash della fotocamera. Consente di scegliere tra **Non attivo**, **Sì**, **Automatica**.
3. **Cambia fotocamera** – Sfiorare per passare dalla fotocamera posteriore alla fotocamera anteriore e viceversa.
4. **Modalità scatto** – Consente di selezionare la modalità di scatto per l'immagine. Consente di scegliere tra **Automatica**, **Panorama** o **Doppio**.
5. **Impostazioni** – Sfiorare per regolare le impostazioni di fotocamera e video**.**
6. **Galleria** – Consente di accedere alla Galleria.
7. **REC** – Sfiorare per iniziare a registrare un video.

8 **Cattura** – Sfiorare per scattare una foto.

9 **Tasto Indietro** – Sfiorare per chiudere il menu selezionato o per uscire dall'app Fotocamera.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino della fotocamera, sfiorare per accedere alle impostazioni seguenti relative alla fotocamera.

HDR ON	Combina foto scattate a esposizioni multiple in un'unica foto ottimale per ottenere una resa migliore in condizioni di scarsa illuminazione.
W10M	Seleziona la risoluzione della foto.
	Consente di pronunciare un comando vocale per scattare foto. È possibile pronunciare LG, Cheese, Smile, ecc.
OFF	Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il tasto di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto o nel video anche chi scatta.
	Visualizza le righe della griglia per consentire l'allineamento delle immagini e dei video.
?	Apre la Guida per mostrare come si usa una funzione.

Scatto di una foto

1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e puntare l'obiettivo verso il soggetto da fotografare.
2 Al centro del mirino, verranno visualizzati gli indicatori di messa a fuoco. È anche possibile sfiorare qualsiasi punto dello schermo per mettere a fuoco su quel punto.
3 Quando gli indicatori di messa a fuoco diventano blu, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
4 Sfiorare per scattare la foto.

Una volta scattata una foto

Sfiorare la miniatura dell'immagine nella parte inferiore dello schermo della fotocamera per visualizzare l'ultima foto scattata. Sono disponibili le seguenti opzioni.

	Sfiorare per modificare la foto.
	Premere per scattare subito un'altra foto.
	Sfiorare per inviare la foto o condividerla tramite un qualsiasi servizio di social network disponibile.
	Sfiorare per eliminare la foto.
	Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.
	Sfiorare per aggiungere la foto ai preferiti.

Registrazione di un video

1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e puntare l'obiettivo verso il soggetto da riprendere nel video.

2 Per avviare la registrazione, sfiorare una volta.

NOTA: il timer verrà visualizzato sullo schermo.

3 Nell'angolo in alto a destra del mirino, si accende una spia rossa e sul timer viene visualizzata la durata del video.

4 Sfiorare per interrompere la registrazione.

SUGGERIMENTO

- Sfiorare per catturare uno screenshot durante la registrazione di un video.

- Sfiorare per sospendere la registrazione.

Dopo la registrazione di un video

Nel mirino, sfiorare la miniatura del video nella parte superiore dello schermo per visualizzare l'ultimo video registrato. Sono disponibili le seguenti opzioni.

	Sfiorare per registrare subito un altro video.
	Sfiorare per aprire le opzioni di condivisione disponibili (ad esempio Messaggi o Bluetooth).
	Sfiorare per eliminare il video.
	Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Focus automatico multipunto

Quando si scatta una foto, la funzione Focus automatico (AF) multipunto si attiva automaticamente consentendo di ottenere un'immagine nitida.

Multiscatto

Consente di eseguire rapidamente più scatti. Toccare e tenere premuto .

Modo Panorama

Consente di scattare una foto panoramica.

1. Sfiorare > > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .
2. Sfiorare MODO > **Panorama**.
3. Sfiorare per iniziare a scattare la foto panoramica.
4. Far scorrere lentamente il telefono in una direzione.
5. Accertarsi che l'area di messa a fuoco sia allineata alla linea guida blu durante lo scatto della foto.
6. Sfiorare per interrompere lo scatto della foto panoramica.

Doppio

La funzione Doppio consente di scattare una foto o registrare un video utilizzando allo stesso tempo le fotocamere anteriore e posteriore.

1 Sfiorare ○ > ⋮⋮⋮ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

2 Sfiorare MODO > .

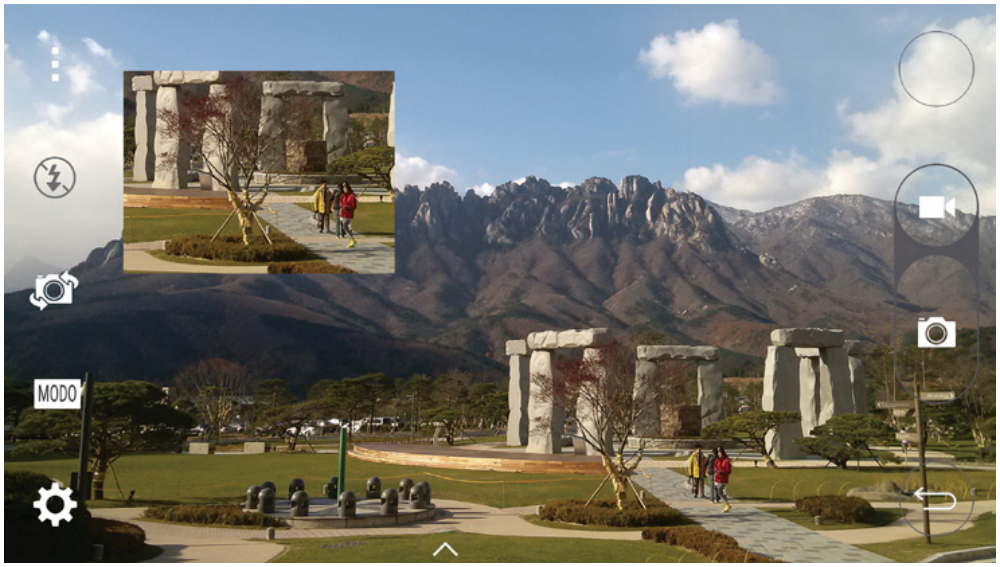

NOTA: trascinare lo schermo normale per spostarlo nella posizione desiderata. Tenere premuto lo schermo normale per ridimensionarlo. Sfiorare la schermata piccola per passare dall'una all'altra fotocamera.

3 Sfiorare ● per arrestare la doppia registrazione.

Super zoom

Quando si utilizza l'obiettivo della fotocamera posteriore, è possibile ridurre o ingrandire l'immagine fino a 8x.

NOTA: utilizzare la mano ferma. Questa opzione non può essere utilizzata con alcune funzioni. Quando si scatta una foto di soggetti in rapido movimento è possibile che gli oggetti vengano sovrapposti.

Live Zooming

Live Zooming consente di ingrandire o ridurre una parte di un video durante la riproduzione affinché la sezione desiderata sia più grande o più piccola.

Durante la visualizzazione di un video, avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per ingrandire o ridurre gli elementi.

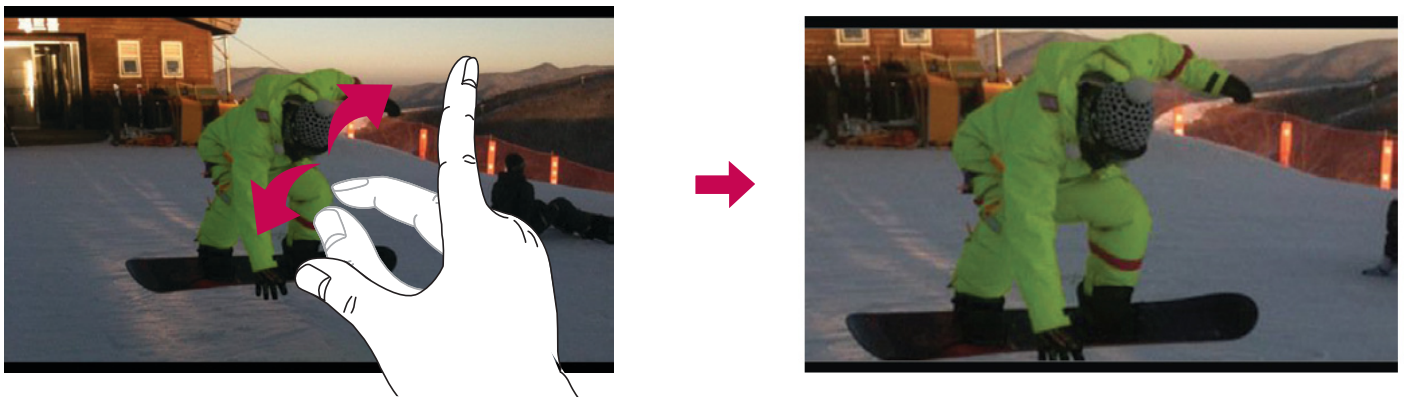

NOTA: non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.

Dual Play

È possibile utilizzare Dual Play (collegato in modalità wireless o via cavo a due schermi) su un altro schermo.

NOTA: collegare due dispositivi via cavo (Slimport-HDMI) o in modalità wireless (Miracast). Il dispositivo collegabile può essere un TV o un monitor supportati da un cavo HDMI o Miracast. Le applicazioni Galleria e Video sono supportate su Dual Play. Sfiorare una volta il ◯ quando i due display mostrano stati differenti, ad esempio, sul monitor viene riprodotto un video mentre nell'app Video del telefono viene visualizzata una schermata vuota. Verrà quindi avviato Dual Play. Non tutti i video sono supportati da Dual Play. La risoluzione video di Dual Play è pari o superiore a 1280X720.

Galleria

La **Galleria** consente di visualizzare e gestire tutte le immagini e i video.

- Sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

NOTA:

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- È possibile che alcuni file non vengano riprodotti correttamente a causa della relativa codifica.

Visualizzazione delle immagini

La Galleria visualizza le immagini suddivise in cartelle. Quando un'immagine viene salvata da un'applicazione, ad esempio E-mail, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot.

Le immagini vengono visualizzate in una cartella per data di creazione. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:

- Sfiorare due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Allontanare due dita in qualsiasi punto dell'immagine per ingrandirla. Avvicinare due dita o sfiorare due volte l'immagine per ridurla.

Riproduzione dei video

1 Toccare > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

2 Selezionare il video da guardare. Sono disponibili le seguenti opzioni.

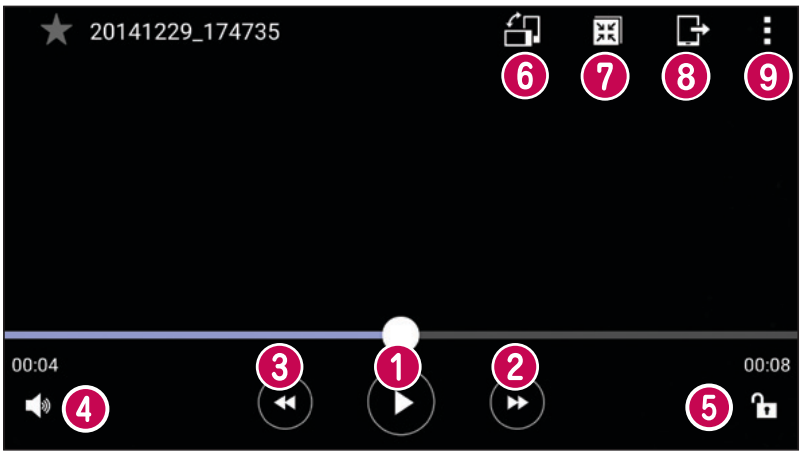

1 /	Toccare per mettere in pausa o riprendere la riproduzione del video.
2	Toccare per procedere rapidamente di 10 secondi.
3	Toccare per riavvolgere di 10 secondi.
4	Toccare per regolare il volume del video.
5 /	Toccare per bloccare/sbloccare lo schermo.
6	Toccare per ruotare lo schermo.
7	Toccare per utilizzare QSlide per l'app Video.
8	Sfiorare per condividere il video mediante la funzione SmartShare.
9	Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.

Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere i tasti del volume su/giù sul retro del telefono.

Modifica di foto

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare .

Eliminazione di foto/video

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella sfiorare , selezionare le foto o i video e sfiorare **Elimina**.
- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare .

Impostazione dello sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla a un contatto.

NOTA:

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, sfiorare ○ > ⋮⋮⋮ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > ♫ **.**

Riproduzione di un brano

1 Sfiorare ○ > ⋮⋮⋮ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > ♫.
2 Sfiorare la scheda **Brani**.
3 Selezionare il brano da riprodurre.
4 Sono disponibili le seguenti opzioni.

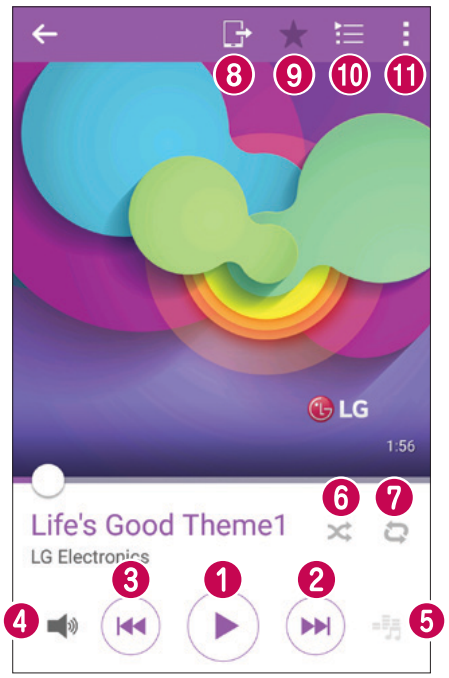

1	⏸	Sfiorare per effettuare una pausa della riproduzione.
	▶	Sfiorare per riprendere la riproduzione.

❷		Sfiorare per saltare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Premere e tenere premuto per procedere rapidamente.
❸		Sfiorare per riavviare il brano corrente o saltare alla traccia precedente dell'album o della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere.
❹		Sfiorare per regolare il volume.
❺		Sfiorare per impostare gli effetti audio.
❻		Sfiorare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
❼		Sfiorare per passare da Ripetizione di tutti i brani, Ripeti il brano corrente e Ripetizione non attiva.
❽		Sfiorare per condividere la musica mediante la funzione SmartShare.
❾		Sfiorare per aggiungere il brano ai preferiti.
❿		Sfiorare per visualizzare la playlist corrente.
⓫		Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.

Per modificare il volume durante l'ascolto della musica, premere i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

NOTA:

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

NOTA: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.
È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Utilità

Orologio

L'utilizzo dell'applicazione Orologio fornisce accesso alle funzioni Sveglia, Timer, Fusi orari e Cronometro. Per accedere a queste funzioni, sfiorare le schede nella parte superiore dello schermo oppure trascinare lo schermo orizzontalmente.

Sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

Sveglia

La scheda Sveglia consente di impostare la sveglia.

1 Aprire l'applicazione **Orologio** e selezionare la scheda **Sveglia**.

2 Sfiorare l'icona **Nuova sveglia** per aggiungere una sveglia.

3 Regolare le impostazioni in base alle necessità e sfiorare **Salva**.

NOTA: è anche possibile sfiorare una sveglia esistente per modificarla.

Timer

Il Timer consente di impostare un segnale acustico per avvisare l'utente quando è trascorso un determinato periodo di tempo.

1 Aprire l'applicazione **Orologio** e selezionare la scheda **Timer**.

2 Impostare l'ora desiderata sul timer.

Fusi orari

Fusi orari consente di controllare semplicemente l'ora corrente in altre città in tutto il mondo.

1 Aprire l'applicazione **Orologio** e selezionare la scheda **Fusi orari**.

2 Sfiorare l'icona **Nuova città** e selezionare la città desiderata.

Cronometro

La scheda Cronometro consente di utilizzare il telefono come un cronometro.

1 Aprire l'applicazione **Orologio** e selezionare la scheda **Cronometro**.

2 Sfiorare il tasto **Inizio** per avviare il cronometro.

NOTA: sfiorare il tasto Giro per registrare il tempo trascorso.

3 Sfiorare il pulsante **Stop** per arrestare il cronometro.

NOTA: per azzerare il cronometro, sfiorare il pulsante Ripristino. È inoltre possibile sfiorare il pulsante Ripristino per far ripartire il cronometro.

Calcolatrice

L'applicazione Calcolatrice consente di eseguire calcoli matematici utilizzando una calcolatrice standard o scientifica.

1 Sfiorare ○ > ⋯ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **.**

2 Sfiorare i tasti numerici per immettere i numeri.

3 Per calcoli semplici, sfiorare la funzione da eseguire (+, –, x o ÷), seguita da =.

4 Per calcoli più complessi, sfiorare ⋮ > **Calcolatrice scientifica**.

NOTA: per verificare la cronologia, sfiorare ⋮ > **Cronologia di calcolo**.

Calendario

L'applicazione Calendario consente di tracciare la programmazione di eventi.

1 Sfiorare ○ > ⋯ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **.**

2 Sfiorare la data alla quale aggiungere l'evento. Quindi, sfiorare +.

Registratore

L'applicazione Registratore consente di registrare file audio per poterli utilizzare poi in diversi modi.

Registrazione di un suono o di una voce

1 Sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .
2 Sfiorare ● per avviare la registrazione.
3 Sfiorare ■ per terminare la registrazione.
4 Sfiorare ▶ per ascoltare la registrazione.

NOTA: sfiorare ☰ per accedere alle registrazioni. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.

Attività

È possibile aggiungere le attività nell'app Attività e sincronizzarle con il proprio account MS Exchange (se l'operazione è supportata dall'account MS Exchange).

Sincronizzazione di MS Exchange

1 Sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .
2 Sfiorare la scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account**.
3 Sfiorare **Microsoft Exchange** e accedere al proprio account.
4 Accertarsi di selezionare l'opzione **Attività** quando richiesto.

NOTA: MS Exchange potrebbe non essere supportato a seconda del server e-mail.

Ricerca vocale

Utilizzare questa applicazione per navigare in rete utilizzando la voce.

1 Sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > cartella **Google** > .

2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Download

Utilizzare questa applicazione per visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Radio FM

Il telefono dispone di una radio FM integrata, che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

Sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario utilizzare le cuffie. Inserirle nell'apposita presa.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un assortimento di contenuti interessanti: font, temi, giochi, applicazioni.

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

1 Sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **LG SmartWorld**.
2 Sfiorare **Accedi** e immettere il nome utente e la password. Se ancora non si è registrati, sfiorare **Registra** per creare un account.
3 Cercare e scaricare il contenuto che si desidera.

NOTA:
- È possibile che vengano addebitati costi relativi ai dati se si utilizza la rete mobile per accedere LG SmartWorld.
- LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni Paesi.

NOTA: come procedere se non viene visualizzata alcuna icona LG SmartWorld ?

1 Utilizzando un browser Web sul dispositivo, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il Paese.
2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
3 Eseguire e installare il file scaricato.
4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

Vantaggi speciali disponibili per LG SmartWorld
- Possibilità di personalizzare il dispositivo con temi Home, temi tastiera e caratteri.
- Offerte speciali dedicate su LG SmartWorld.
- LG SmartWorld è disponibile esclusivamente per alcuni dispositivi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lgworld.com.

Browser Web

Browser

Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro direttamente sul telefono cellulare.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

- Sfiorare ○ > ⊞ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

Uso della barra degli strumenti del browser

Scorrere all'inizio della pagina Web per accedere alla barra degli strumenti del browser.

	Sfiorare per tornare indietro di una pagina.
	Sfiorare per andare avanti di una pagina.
	Sfiorare per passare alla pagina iniziale.
	Sfiorare per aprire una nuova finestra.
	Sfiorare per accedere ai preferiti.

Visualizzazione delle pagine Web

Sfiorare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e sfiorare **Vai** sulla tastiera.

Apertura di una pagina

Per andare a una nuova pagina, sfiorare 1 > +.

Per accedere a un'altra pagina Web, sfiorare 2, scorrere verso il basso o verso l'alto e sfiorare la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web tramite voce

Nel browser, sfiorare il campo degli indirizzi e sfiorare . Quando richiesto, pronunciare una parola chiave e selezionare una delle parole chiave suggerite che appaiono sullo schermo.

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Preferiti

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, sfiorare > **Aggiungi ai preferiti** > **OK**.

Per aprire una pagina salvata tra i preferiti, sfiorare e selezionare il segnalibro desiderato.

Cronologia

Sfiorare > **Cronologia** per aprire un elenco di pagine Web visitate di recente. Per cancellare tutta la cronologia, sfiorare > **Sì**.

Utilizzo di QSlide con il browser

Utilizzare questa funzione per eseguire il multitasking mentre si naviga in Internet.

Durante la visualizzazione dei contenuti, ad esempio contatti e note che includono indirizzi Web, selezionare un indirizzo Web, quindi sfiorare il browser a comparsa per aprirlo. Toccare e trascinare la finestra QSlide per spostarla in un'altra posizione.

Per visualizzare il browser a schermo intero, sfiorare .

Per chiudere il browser, sfiorare .

Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

- Sfiorare ○ > ⋮⋮⋮ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > .

NOTA: questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Visualizzazione delle pagine Web

Nel browser Chrome, sfiorare il campo degli indirizzi, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una pagina

Per aprire una nuova pagina, sfiorare ⋮ > **Nuova scheda**.

Per andare a un'altra pagina Web, sfiorare □, quindi sfiorare la pagina per selezionarla.

Impostazioni

In questa sezione viene fornita una panoramica degli elementi che è possibile modificare tramite i menu Impostazioni del telefono.

Accesso al menu Impostazioni:

- Sfiorare ○ > toccare e tenere premuto □ > **Impostazioni**.

- oppure -

- Sfiorare ○ > ⋮⋮⋮ > scheda **Applicazioni** (se necessario) > ⚙.

Reti

< RETI WIRELESS >

Wi-Fi

Consente di gestire le connessioni Wi-Fi e di connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Bluetooth

Consente di gestire la funzione wireless Bluetooth.

Dati mobili

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

Impostazioni chiamate

Questo menu consente di configurare varie impostazioni di chiamata.

- **Segreteria** – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.
- **Numeri selezione fissa (FDN)** – Consente di gestire e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono sarà possibile comporre solo i numeri nell'elenco dei numeri fissi.

- **Pop-up di chiamata in arrivo** – Consente di visualizzare un messaggio pop-up relativo a una chiamata in arrivo quando l'app è in uso.
- **Rifiuta chiamate** – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate.
- **Rifiuta con messaggio** – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.
- **Deviazione chiamate** – Consente di selezionare deviare le chiamate.
- **Risposta automatica** – Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente alla chiamata in arrivo.
- **Vibrazione alla connessione** – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.
- **Riduzione del rumore** – Consente di ridurre il rumore di sottofondo sul dispositivo durante una chiamata.
- **Nitidezza voce** – Migliora la qualità della voce in ambienti rumorosi in modo da ascoltare in modo più chiaro.
- **Salva numeri sconosciuti** – Consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.
- **Il tasto Power termina la chiamata** – Consente di utilizzare il tasto Power per terminare le chiamate.
- **Blocco chiamate** – Consente di bloccare le chiamate in arrivo, in uscita e internazionali.
- **Durata chiamate** – Consente di visualizzare la durata di una chiamata per vari tipi di chiamate.
- **Altre impostazioni** – Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.

< CONNETTIVITÀ >

Condividi & Connetti

- **NFC** – Il telefono cellulare in uso è abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilità la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo NFC sfiorandolo semplicemente con il proprio dispositivo. Se si sfiora un tag NFC con il proprio dispositivo, i contenuti del tag vengono visualizzati sul dispositivo.
- **Android Beam** – Quando questa funzione è attiva, è possibile trasferire i contenuti dell'applicazione a un altro dispositivo NFC avvicinando i dispositivi. È sufficiente avvicinare i dispositivi (solitamente dal retro) quindi sfiorare il proprio schermo. L'applicazione determina i contenuti da inviare.
- **SmartShare Beam** – Consente di ricevere contenuti multimediali da telefoni o tablet LG.
- **Server multimediale** – Consente di condividere il display del telefono e l'audio sul TV.
- **Miracast** – Consente di eseguire in modalità wireless il mirroring dello schermo del telefono e dell'audio su un TV o dongle Miracast.
- **LG PC Suite** – Connettere LG PC Suite al telefono per gestire facilmente contenuti e applicazioni multimediali.

Tethering & Reti

- **Tethering USB** – Consente di condividere la connessione Internet con il computer tramite un cavo USB.
- **Hotspot Wi-Fi** – Consente di creare un hotspot e condividere la propria connessione. Consultare la sezione **"Condivisione della connessione dati del telefono"** per ulteriori informazioni.
- **Tethering Bluetooth** – Consente di connettersi ad altri dispositivi tramite Bluetooth.

- **Guida** – Visualizza informazioni su Tethering USB, hotspot Wi-Fi e Tethering Bluetooth.
- **Modalità aereo** – Consente di utilizzare molte funzioni del telefono, ad esempio i giochi, quando ci si trova in un'area in cui è vietato effettuare o ricevere chiamate o utilizzare i dati. Impostando il telefono su Modalità aereo, non è possibile effettuare né ricevere chiamate o accedere ai dati online.
- **Reti mobili** – Questo menu consente di configurare diverse impostazioni di rete mobile.
- **VPN** – Dal telefono è possibile aggiungere, impostare e gestire le VPN (Virtual Private Network) che consentono di connettersi e accedere alle risorse di una rete locale protetta, ad esempio la rete aziendale.

Suono

< BASE >

Profili Suono

Consente di impostare il profilo suono del telefono. Scegliere tra **Suono**, **Vibrazione** o **Non disturbare**.

Volume

Regolare l'impostazione volume del telefono per adattarla alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

Potenza vibrazione

Consente di impostare la potenza della vibrazione per chiamate, notifiche e feedback aptico.

< SUONERIE & VIBRAZIONE >

Suonerie

Consente di impostare le suonerie per le chiamate. È, inoltre, possibile aggiungere una suoneria sfiorando + nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Suono di notifica

Consente di impostare il suono di notifica. È inoltre possibile aggiungere un suono di notifica sfiorando + nell'angolo superiore destro dello schermo.

Suono con vibrazione

Selezionare per impostare la vibrazione del telefono, oltre alla suoneria, quando si ricevono chiamate.

Tipo vibrazione

Consente di scegliere il tipo di vibrazione.

< NOTIFICHE >

Non disturbare

Consente di impostare un'agenda per impedire le interruzioni causate dalle notifiche. Può essere impostata per consentire l'interruzione da parte di alcune funzioni quando è impostata la funzione Solo priorità.

Blocco schermo

Consente di scegliere se mostrare o nascondere le notifiche sullo schermo bloccato.

Applicazioni

Consente di impedire alle applicazioni di visualizzare le notifiche o di impostare le app affinché mostrino le notifiche con priorità quando la funzione Non disturbare è impostata su Solo priorità.

< IMPOSTAZIONI AVANZATE >

Vibrazione al tocco

Selezionare per attivare la vibrazione quando si sfiorano i pulsanti touch della schermata iniziale e durante le interazioni con l'interfaccia utente.

Effetti sonori

Sfiorare per impostare i toni della tastiera, i suoni tocco e i suoni di blocco schermo.

- **Suoni tastiera touch** – Selezionare per riprodurre toni quando si usa la tastiera.

- **Suono touch** – Selezionare per riprodurre un suono quando si effettua una selezione sullo schermo.
- **Suoni di blocco schermo** – Selezionare per riprodurre un suono quando si blocca e si sblocca lo schermo.

Notifiche di messaggio/chiamata vocale

Sfiorare l'interruttore **Notifiche di messaggio/chiamata vocale** per attivare o disattivare la funzione. L'attivazione dell'opzione consente al dispositivo di ricevere automaticamente notifiche su eventi relativi a messaggi e chiamate in arrivo.

Display

< HOME & LOCK >

Sfondo

- **Seleziona Launcher** – Impostare **Home** o **EasyHome** come schermata iniziale predefinita.
- **Smart Bulletin** – Sfiorare l'interruttore di **Smart Bulletin** per attivare o disattivare la funzione. Attivando questa funzione si aggiunge un'altra schermata iniziale che mostra informazioni personalizzate. Selezionare la casella di controllo **LG Health** o **Smart Tips**.
- **Tema** – Consente di impostare il tema dello schermo del dispositivo. È possibile scaricare nuovi temi da **LG SmartWorld**.
- **Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo da utilizzare nella schermata iniziale.
- **Effetto scorrimento schermo** – Consente di scegliere il tipo desiderato di effetto da visualizzare quando si scorre da un'area della schermata iniziale alla successiva.
- **Scorrimento continuo** – Visualizza la prima schermata dopo l'ultima schermata durante lo scorrimento della schermata iniziale.
- **Backup e ripristino della Home** – Consente di eseguire il backup e ripristino dei layout delle applicazioni o dei widget e dello sfondo della schermata iniziale.

- **Guida** – Visualizza informazioni relative alla schermata iniziale.

Blocco schermo

- **Seleziona il blocco dello schermo** – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza di sblocco per sbloccare lo schermo.
- **Smart Lock** – Consente di tenere il telefono sbloccato quando è connesso a un dispositivo Bluetooth sicuro, quando si trova in un luogo sicuro, ad esempio a casa o in ufficio, o quando riconosce il viso dell'utente.
- **Effetto scorrimento schermo** – Consente di impostare le opzioni relative all'effetto dello scorrimento dello schermo.

NOTA: il nome di questa impostazione potrebbe corrispondere all'effetto Sequenza se il blocco dello schermo è impostato su Sequenza.

- **Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo blocco schermo.
- **Collegamenti** – Consente di scegliere i collegamenti disponibili sul blocca touchscreen.
- **Animazione meteo** – Selezionare per mostrare l'animazione meteo sul blocca touchscreen per la posizione corrente.
- **Informazioni di contatto per telefono perso** – Consente di visualizzare le informazioni del proprietario sul blocca touchscreen nel caso il telefono venga perso.
- **Blocco timer** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.
- **Blocco istantaneo con tasto accensione** – Selezionare per bloccare immediatamente lo schermo quando il pulsante Accensione/Blocco viene premuto. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Timer blocco di sicurezza.

Pulsanti a sfioramento anteriori

Impostare i pulsanti a sfioramento anteriori visualizzati nella parte inferiore di tutte le schermate. Impostare i tasti da visualizzare, la rispettiva posizione sulla barra e l'aspetto.

< CARATTERE >

Tipo carattere

Consente di impostare il tipo di carattere utilizzato per il telefono e i menu.

Dimensioni carattere

Consente di impostare le dimensioni del carattere visualizzate nel telefono e nei menu.

< ALTRE IMPOSTAZIONI DELLO SCHERMO >

Luminosità

Consente di regolare la luminosità dello schermo. Per ottenere prestazioni ottimali da parte della batteria, utilizzare la luminosità più bassa possibile, che risulti comunque adeguata.

LED di notifica

Sfiorare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente l'accensione del LED per le notifiche selezionate, nel colore impostato per ciascuna.

Rotazione automatica

Selezionare per impostare la rotazione automatica dello schermo del telefono in base all'orientamento (verticale oppure orizzontale).

Timeout schermo

Consente di impostare l'intervallo di tempo prima del timeout dello schermo.

Modalità schermo

Consente di impostare la modalità schermo. È possibile scegliere tra **Standard**, **Brillante** e **Naturale**.

< IMPOSTAZIONI AVANZATE >

Effetto screen-off

Selezionare l'effetto screen-off quando lo schermo viene bloccato o spento. Scegliere tra **Buco nero**, **Retro TV** e **Fade-out**.

Daydream

Sfiorare l'interruttore Daydream per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di impostare la visualizzazione dello screensaver quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock.

Regola automaticamente il tono dello schermo

Selezionare per regolare automaticamente la luminosità dello schermo con l'analisi del colore delle immagini.

Generali

< PERSONALE >

Lingua e immissione

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

- **Lingua** – Consente di impostare la lingua da utilizzare sul telefono.
- **Predefinito** – Consente di impostare la tastiera predefinita da utilizzare per l'immissione di testo.
- **Tastiera LG** – Selezionare la casella di spunta per aprire la tastiera LG e immettere un testo. Sfiorare l'icona Impostazioni per modificare le seguenti impostazioni.
- **Google Digitazione vocale** – Selezionare per scegliere l'immissione vocale di Google per immettere un testo. Sfiorare l'icona Impostazioni per modificare le impostazioni vocali di Google.

- **Ricerca vocale** – Consente di impostare le opzioni di ricerca vocale.
- **Uscita text-to-speech** – Consente di impostare il motore preferito e la velocità voce (da Molto lenta a Molto veloce). Riproduce inoltre una breve dimostrazione della sintesi vocale.
- **Velocità del puntatore** – Consente di impostare la velocità del puntatore utilizzando una barra di scorrimento.

Posizione

Consente di gestire i servizi di localizzazione per stabilire la propria posizione approssimativa utilizzando il GPS, il Wi-Fi e le reti mobili.

- **Modo** – Consente di impostare la modalità di rete tra **Precisione elevata (GPS e reti)**, **Risparmio della batteria (solo reti)** e **Solo i sensori del dispositivo (Solo GPS)**.
- **Fotocamera** – Selezionare per contrassegnare foto o video con la posizione in cui sono stati acquisiti.
- **Segnalazione della posizione Google** – Consente di visualizzare e gestire le impostazioni di localizzazione Google.

Account e sincronizzazione

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Deselezionando l'opzione **Sincronizza dati automaticamente**, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

Cloud

Consente di aggiungere un account cloud per utilizzare in modo rapido e semplice un servizio cloud.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni **Accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

Utilizzo con una mano

- **Tastierino di composizione** – Selezionare per consentire all'utente di spostare il tastierino di composizione a destra o a sinistra del dispositivo. Sfiorare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.
- **Tastiera LG** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra del dispositivo. Sfiorare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.
- **Blocca touchscreen** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera con PIN di blocco dello schermo a destra o a sinistra del telefono. Sfiorare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.
- **Guida** – Consente di visualizzare le informazioni relative all'utilizzo con una mano.

Tasto di scelta rapida

Per un accesso rapido alle applicazioni, premere e tenere premuti il pulsante Volume quando lo schermo è spento o bloccato. Sfiorare l'interruttore del tasto di scelta rapida (immagine dell'interruttore del tasto di scelta) nell'angolo superiore destro dello schermo per **Sì** o **Non attivo** la funzione.

< PRIVACY >

Sicurezza

- **Blocco del contenuto** – Consente di selezionare i tipi di blocco da applicare ai file presenti nella Galleria. Scegliere tra **Password** o **Sequenza**.
- **Cripta la Scheda SD** – Consente di crittografare la scheda SD e rendere i dati non disponibili per altri dispositivi.
- **Digitazione visibile della password** – Selezionare per mostrare brevemente ciascun carattere delle password inserite in modo da poter vedere quello che si scrive.
- **Amministratori dispositivo** – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

- **Origini sconosciute** – Consente di installare le applicazioni non Play Store.
- **Verifica applicazioni** – Consente di impedire o avvertire prima dell'installazione di applicazioni che possono causare danni.
- **Tipo di archiviazione** – Consente di visualizzare il tipo di archiviazione per le credenziali.
- **Credenziali di fiducia** – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.
- **Installa dalla memoria** – Consente di installare certificati criptati.
- **Cancella archivio** – Consente di cancellare tutti i certificati protetti e le relative credenziali ed eliminare la password della memoria protetta.
- **Trust agents** – Consente di visualizzare o disattivare i Trust agents.
- **Puntina schermo** – Questa funzione consente di bloccare il dispositivo affinché l'utente corrente possa accedere solo all'app inserita. L'opzione è utile per gli utenti con bambini.

< FUNZIONI INTELLIGENTI >

Movimento

- **Rispondi alla chiamata in arrivo** – Selezionare per consentire all'utente di avvicinare il telefono all'orecchio, in modo da rispondere automaticamente alla chiamata in arrivo.
- **Suoneria in dissolvenza** – Selezionare per consentire all'utente di sollevare il telefono dalla superficie piatta, in modo da ridurre gradualmente la suoneria della chiamata in arrivo.
- **Chiamata in arrivo in attesa** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere il telefono per disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.
- **Rimanda/Disattiva sveglia** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per rimandare o disattivare la sveglia.
- **Metti in pausa il video** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per mettere in pausa il video riprodotto in quel momento.

- **Guida** – Consente di aprire la guida relativa all'uso delle funzioni Movimento del dispositivo.
- **Calibrazione sensore di movimento** – Consente di migliorare la precisione del sensore di inclinazione e velocità.

Custodia QuickCircle

Questo menu consente di selezionare app da utilizzare sulla cover nella visualizzazione piccola utilizzando QuickCircle.

Dual Window

Consente di configurare la funzione Dual Window.

- **Dividi vista** – Selezionare per consentire all'utente di sfiorare un link a schermo intero o gli allegati e-mail per aprire Dual Window.
- **Guida** – Consente di visualizzare suggerimenti sull'utilizzo di Dual Window.

< GESTIONE TELEFONO >

Data e ora

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

Archiviazione

- **ARCHIVIO INTERNO** – Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

Batteria

- **INFORMAZIONI BATTERIA** – Le informazioni sulla carica della batteria vengono visualizzate su un'immagine della batteria insieme alla percentuale della carica rimanente e il relativo stato. Sfiorare l'icona Carica batteria per visualizzare la schermata Utilizzo batteria con il livello di utilizzo batteria e i relativi dettagli. Vengono visualizzati i componenti e le applicazioni che comportano un consumo maggiore della carica della batteria. Sfiorare uno degli elementi per visualizzare informazioni più dettagliate.

- **Utilizzo della batteria** – Consente di visualizzare l'utilizzo della batteria.
- **Percentuale della batteria sulla barra di stato** - Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.
- **RISPARMIO ENERGETICO** – Sfiorare l'interruttore Risparmio energetico per attivarlo o disattivarlo. Sfiorare Risparmio batteria per accedere alle seguenti impostazioni:
- **ATTIVARE RISPARMIO ENERGETICO** – Consente di impostare il livello della percentuale di carica della batteria, che attiva automaticamente la funzione Risparmio energetico. È possibile scegliere tra Immediatamente, 5% batteria e 15% batteria.
- **Guida** – Consente di visualizzare le informazioni sulla funzione Risparmio energetico.

Smart cleaning

Consente di gestire le app e i dati non utilizzati.

Applicazioni

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

App predefinita dei messaggi

Questo menu consente di impostare l'app dei messaggi predefinita come si desidera.

Backup e ripristino

Questo menu consente di eseguire il backup dei dati, ripristinare automaticamente i dati e cancellare tutti i dati sul telefono.

- **Backup dei miei dati** – Consente di eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.
- **Account di backup** – Consente di eseguire il backup del proprio account.
- **Ripristino automatico** – Consente di ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

- **Servizio LG Backup** – Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di perdita o sostituzione dei dati.
- **Ripristino dati di fabbrica** – Consente di ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica e di eliminare tutti i dati, inclusi i dati utente come le immagini e i video.

Stampa

Consente di stampare il contenuto di alcune schermate (ad esempio, pagine Web visualizzate su Chrome) con una stampante collegata alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Android utilizzato.

Info sul telefono

Consente di visualizzare informazioni sulla rete, l'identità del telefono, la batteria, l'hardware, il software, le note legali, le disposizioni e la sicurezza.

Software PC (LG PC Suite)

Per Windows OS

LG PC Suite consente di gestire applicazioni e contenuti multimediali nel telefono connettendolo al PC.

Con il software LG PC Suite è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi

NOTA: alcune funzioni potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli.

NOTA: per scoprire come si usa il software LG PC Suite, vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione del software LG PC Suite

Per scaricare il software LG PC Suite, procedere come segue:

1. Andare all'indirizzo www.lg.com.
2. Andare in **SUPPORT** > **MOBILE SUPPORT** > **PC Sync**.
3. Selezionare le informazioni sul modello e fare clic su **GO**.
4. Scorrere e selezionare la scheda **PC SYNC** > **Windows** > **DOWNLOAD** per scaricare LG PC Suite.

Requisiti di sistema del software LG PC Suite

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software necessario: driver LG United, Windows Media Player 10 o versione successiva.

NOTA: driver USB LG United
È necessario un driver USB LG United per connettere un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione dell'applicazione software LG PC Suite.

Per Mac OS

Con il software LG PC Suite è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.

NOTA: alcune funzioni potrebbero non essere disponibili su alcuni modelli.

NOTA: per scoprire come si usa il software LG PC Suite, vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione del software LG PC Suite

Per scaricare il software LG PC Suite, procedere come segue:

1. Andare all'indirizzo www.lg.com.
2. Andare in **SUPPORT** > **MOBILE SUPPORT** > **PC Sync**.
3. Selezionare le informazioni sul modello e fare clic su **GO**.
4. Scorrere e selezionare la scheda **PC SYNC** > **Mac OS** > **DOWNLOAD** per scaricare LG PC Suite.

Requisiti di sistema del software LG PC Suite

- OS: Mac OS X (10.6.8) o versione successiva
- Memoria: almeno 2 GB di RAM
- Scheda grafica: almeno 1024 x 768 di risoluzione dello schermo e colore a 32 bit
- Hard disk: spazio di archiviazione di almeno 500 MB (spazio di archiviazione aggiuntivo può essere richiesto per i dati)
- Software necessario: driver LG United Mobile

NOTA: driver USB integrato LG

È necessario un driver USB LG integrato per connettere un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione dell'applicazione software LG PC Suite.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamenti software da Internet per il telefono LG

Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti software, andare all'indirizzo http://www.lg.com/common/index.jsp.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare in maniera significativa il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di telefono.

Aggiornamenti software updates via Over-the-Air (OTA) per il telefono LG

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione SW del telefono cellulare: **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

NOTA: i dati personali salvati nella memoria interna del telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

NOTA: questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

Informazioni su questa guida utente

- Leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- Il contenuto può variare dal prodotto finale o dal software fornito dai provider di servizi od operatori. Questo contenuto è soggetto a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questa guida, visitare il sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com.
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi modificate. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Per i servizi dati, ad esempio messaggi, caricamento, download, sincronizzazione automatica e servizi di localizzazione, possono essere applicati costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DivX HD

Questo dispositivo DivX Certified® ha superato verifiche rigorose per la riproduzione di video DivX®.

Per riprodurre film DivX acquistati, è necessario innanzitutto registrare il dispositivo sul sito vod.divx.com. Cercare il codice di registrazione nella sezione relativa a VOD DivX nel menu di configurazione del dispositivo.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di DivX, LLC e vengono utilizzati con licenza.

Dolby Digital Plus

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

- Caricabatterie da viaggio
- Guida di avvio rapido
- Auricolare stereo
- cavo USB

NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli eventuali accessori disponibili possono variare da regione a regione e in base al provider di servizi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda SIM o USIM	Non vi è alcuna scheda SIM o USIM nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se ciò si verifica, rivolgersi alla succursale più vicina del proprio provider di servizi per richiedere la sostituzione della scheda SIM. Rivolgersi al proprio operatore.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM o USIM inserita.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto Si/No non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto Si/No per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Numero non consentito.	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile ricevere/ inviare messaggi di testo e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito Web.

FAQ

Categoria	Domanda	Risposta
Dispositivi Bluetooth	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth?	È possibile connettere un dispositivo Bluetooth audio, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto.
Backup dei contatti	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™.
Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle sfiorando l'icona ⋮ e selezionando **Cartelle** per scegliere una cartella.
Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non sarà necessario accedervi nuovamente.
Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il telefono non supporta l'applicazione di filtri ai messaggi.
E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.

Categoria	Domanda	Risposta
Suonerie	Esiste un limite per le dimensioni file MP3 da utilizzare come suonerie?	Non esistono limiti per le dimensioni file.
Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.
Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).

Categoria	Domanda	Risposta
Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	Se un contatto è stato trasferito utilizzando le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non è possibile utilizzare tali funzioni. È necessario salvare nuovamente ciascun numero. Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa: 1. Nella schermata iniziale, sfiorar . 2. Comporre il numero, quindi sfiorare . 3. Sfiorare **Aggiungi pausa 2 sec** o **Aggiungi pausa**.
Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.

Categoria	Domanda	Risposta
Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	1. Nella schermata iniziale, sfiorare e tenere premuto ☐. 2. Sfiorare **Impostazioni** > scheda **Display** > **Blocco schermo**. 3. Sfiorare **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Impostare la sequenza disegnandola una seconda volta per confermarla. Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non è più possibile accedere al telefono se si utilizza una sequenza errata cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).

Categoria	Domanda	Risposta
Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	Se non si ricorda la sequenza: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, è necessario eseguire un ripristino completo. Attenzione: quando si effettua un ripristino di fabbrica, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.
Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua: 1. Nella schermata iniziale, sfiorare e tenere premuto ☐ e sfiorare **Impostazioni**. 2. Sfiorare scheda **Generali** > **Lingua e immissione** > **Lingua**. 3. Sfiorare la lingua desiderata.

Categoria	Domanda	Risposta
VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN sul telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	1. Nella schermata iniziale, sfiorare e tenere premuto □. 2. Sfiorare **Impostazioni** > scheda **Display**. 3. Sfiorare **Timeout schermo**. 4. Sfiorare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.
Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, non si riceve alcuna notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della rete mobile o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.
Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente toccare e tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.

Categoria	Domanda	Risposta
Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	1. Nella schermata iniziale, sfiorare e tenere premuto □. 2. Sfiorare **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Applicazioni** > **SCARICATE**. 3. Sfiorare l'applicazione, quindi sfiorare **Disinstalla**.
Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono viene ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dall'installazione dei driver necessari.
Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia. 1. Toccare e tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato, sfiorare **Usa come suoneria** > **Suoneria telefono** 0 **Suoneria contatto**. 2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.
Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.

Categoria	Domanda	Risposta
Display	Dopo aver provato a impostare la luminosità dello schermo al massimo, lo schermo è ancora scuro. Come è possibile renderlo più chiaro?	1. Nella schermata iniziale, sfiorare e tenere premuto □. 2. Sfiorare **Impostazioni** > scheda **Display** > **Regola automaticamente il tono dello schermo**. 3. Sfiorare la casella spunta per annullare la funzione.
Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inizializzarlo.

Wi-Fi (WLAN)

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.

AT	**BE**	**BG**	**CH**	**HR**	**CY**	**CZ**	**DK**	**EE**	**FI**	**FR**	**DE**	**GR**	**HU**	**IE**	**IT**	**LI**	**LV**
LT	**LU**	**MT**	**NO**	**NL**	**PL**	**PT**	**RO**	**SK**	**SI**	**ES**	**SE**	**GB**	**IS**	**ME**	**RS**	**TR**	**MK**

CUSTOMER CARE

199600044

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia
www.lg.com/it

CE 0168